


VINCENT

تلویزیون LED

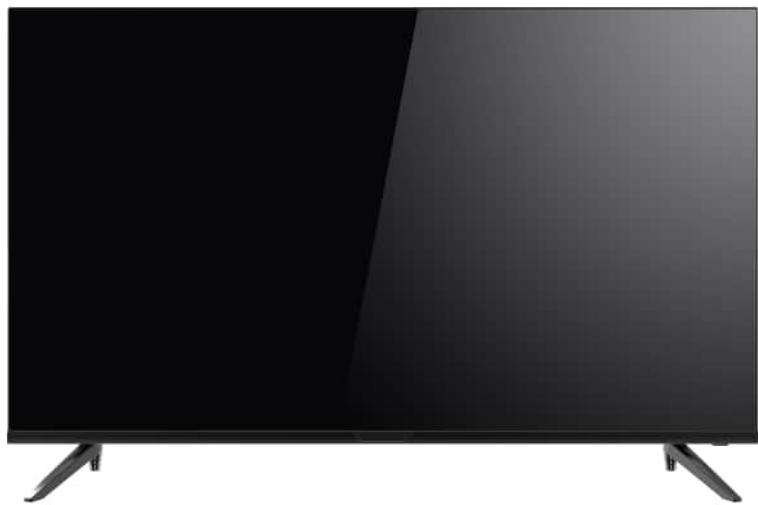


راهنمای استفاده

برای استفاده صحیح، لطفاً پیش از نصب تلویزیون و استفاده از آن، این راهنمای استفاده را به دقت بخوانید. توصیه می شود این راهنمای استفاده را برای بهره کردن از آن در آینده به درستی نگه دارید. تصاویر موجود در این راهنمای استفاده صرفاً برای راهنمایی است.

فهرست

- در شرایط زیر
- قطعی برق با نوسان و لتأثر دستگاه.
 - انتشار صدا یا بوی غیرطبیعی از دستگاه.
 - آسیب دیدگی کابل برق دستگاه.
 - آسیب دیدگی دستگاه تلویزیون به دلیل سقوط، ضربه یا برخورد با سایر اشیا.
 - ورود هر مایع یا جسم خارجی به درون دستگاه تلویزیون.

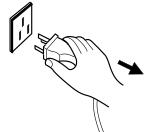

تلویزیون را فوراً خاموش کنید، کابل برق را از پریز برق بکشید، و با تعمیرکاران مجاز تماس بگیرید.

هشدار	شدارهای ایمنی
	نصب و اتصال
	تلویزیون
	وصل کردن لوازم جانبی
	کلیدهای کنترلی پتل
	کنترل از راه دور
	عملکردهای ابتدایی
	روشن کردن/halt آمده به کار
	انتخاب منبع سیگنال
	شرح عملکرد منو
	اسکن برنامه
	گزینه REC
	گزینه Time-shift
	دستورالعمل های مریوط به عملکرد پلتفرم هوشمند
	عملکردهای ابتدایی
	شروع سریع
	برنامه های کاربردی هوشمند
	تنظیمات شبکه
	EShareServer
	HBBTV
	اطلاعیه مهم درباره سرویس های شبکه
	رفع اشکال
	مشخصات فنی
	نصب تلویزیون بر روی دیوار

هشدار



فقط از منبع تغذیه 240-100 ولت جریان متناوب،

● 50/60 هرتز استفاده کنید.

- به منظور حفظ ایمنی، کابل برق دستگاه باید به پریز برق دو شاخه متصل شود.
- کلیه کابل ها باید تهنا پس از قطع منبع برق دستگاه متصل یا خارج گرددند.
- از قرار دادن دستگاه تلویزیون در وضعیت ناپایدار خودداری کنید، در غیر اینصورت، ممکن است منجر به سقوط دستگاه، ایجاد آسیب یا حتی بروز آتش سوزی شود.
- از قرار دادن دستگاه تلویزیون در محل های دارای ویژگی های زیر خودداری کنید:

1. در معرض تابش مستقیم نور خورشید، رطوبت، گرمای شدید، سرمای شدید یا گرد و غبار فراوان؛

2. در مجاورت مواد قابل اشتعال یا مواد منفجره؛

3. در حمام، آشپزخانه و مانند آن.

4. در از پریز برق آسیب دیده یا نامناسب استفاده نکنید، و مطمئن شوید که دوشاخه و پریز برق به خوبی به هم متصل شده باشند.

- دوشاخه و پریز برق را از گرد و غبار و اشیای فلزی دور نگهدارید.
- به کابل برق دستگاه آسیب نرسانید:

1. دستکاری کابل برق دستگاه جدا خوداری نمایید؛

2. از قرار دادن اجسام سنگین بر روی کابل برق دستگاه خودداری کنید؛

3. کابل برق دستگاه را از منابع حرارت دور نگه دارید؛

- 4. برای جدا کردن کابل برق دستگاه از پریز برق، آن را نکشید.
- از وصل کردن تعداد زیادی از وسایل خانگی به یک چند راهی برق خودداری کنید، در غیر اینصورت احتمال بروز آتش سوزی به سبب افزایش مصرف برق وجود دارد.

هشدارهای ایمنی

بطاری انتخاب این تلویزیون LED هوشمند، چند کاره و کارآمد تشكیر می کنیم. این دستگاه ارزشمند لذت

صوتی و تصویری بیشتری را به شما دهیم می دهد. در طراحی این دستگاه عوامل تأثیرگذار بر ایمنی فردی لحاظ گردیده ، و پیش از تحويل، دستگاه آزمایش های دقیقی را گذرانده است. با وجود این، بهره برداری نامناسب از دستگاه می تواند به برق گرفتگی و بروز آتش سوزی بینجامد. جهت تضمین ایمنی، افزایش عمر غفید محصول، و اطمینان از اینکه بهترین عملکرد این محصول ارائه می گردد، لطفاً پیش از استفاده از آن، این راهنمای استفاده و برچسب علامتگاری را به دقت مطالعه و دستورالعمل های ایمنی زیر را دنبال نمایید. لطفاً این راهنمای استفاده را برای بهره گیری در آینده نگه دارید.

ممکن است موجب صدمه شود	هشدار
------------------------	-------

نشان دهنده رفتارهایی است که باید از آنها اجتناب شود	
---	--

ممکن است به آسیب جسمی یا خسارت مالی منجر شود	توجه
--	------

نشان دهنده اقداماتی است که باید انجام پذیرند	
--	--

توجه

- در صورت شکسته شدن صفحه نمایش و پاشیدن مایع درون دستگاه روى پوست، لطفاً بالافاصله قسمت مورد نظر را به مدت 15 دقیقه با آب تمیز بشویید، و سپس به پزشک خود مراجعه نمایید.
- برای جایجا کردن دستگاه تلویزیون به روش دستی، گوشه ها و قسمت زیرین آن را بگیرید؛ بر روی پنل دستگاه فشار وارد نکنید.
- نمایش یک تصویر یکسان برای مدت طولانی یا تصویری متحرك با واژگان یا آیکون های ثابت بر روی آن موج باقی ماندن وضعیت "image persistence" (پایستگی تصویر) روی صفحه نمایش می شود که حتی با گذشت مدت زمانی طولانی از خاموش کردن دستگاه برطرف نمی شود. این وضعیت نامطلوب مشمول گارانتی محصول نمی شود.
- شیوه صحیح تماشای تلویزیون:
 1. تلویزیون را در نور مناسب تماشا کنید؛ تماشای طولانی مدت تلویزیون در نور کم می تواند به چشممان شما آسیب برساند.
 2. میزان صدا را به طور مناسب تنظیم کنید تا به شنوایی شما آسیب وارد نشود.
- برای قطع جریان برق، دوشاخه کابل برق دستگاه را از پریز برق بکشد. در صورت استفاده از دوشاخه برق یا رابط دستگاه به عنوان ابزار قطع جریان، باید از عملکرد آسان آنها مطمئن شوید.
- دوشاخه برق باید به طور مطمئن به پریز برق متصل شود. شل بودن اتصال دوشاخه برق دستگاه می تواند موج بروز جرقه و آتش سوزی شود.
- کلیه مشخصات فنی مندرج در راهنمای استفاده و روی بسته بندی دستگاه می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر نماید. در صورت وجود اختلاف ناچیز بین راهنمای استفاده و عملکرد واقعی دستگاه، مورد دوم تقدیم خواهد داشت.



عبارت های HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface (رابط چند رسانه ای با وضوح بالا) و لوگوی HDMI نشان های تجاری یا نشان های تجاری به ثبت رسیده شرکت HDMI Licensing Administrator, Inc. در ایالات متحده و سایر کشورها می باشند.

هشدار

- اجازه ندهید شعله مستقیم (مانند شمع روشن) به دستگاه تلویزیون نزدیک شود، چرا که ممکن است موج برق گرفتگی یا بروز آتش سوزی شود.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی یا آتش سوزی ناشی از ریزش قطرات آب، ظروف پر از آب را روی دستگاه تلویزیون قرار نهید.
- از وارد کردن اشیای تیز، فلزی یا مایع به درون رابط سیگنال یا دریچه های تهويه خودداری نکنید، تا مانع اتصال کوتاه دستگاه، آسیب به دستگاه و برق گرفتگی شوید.
- شیارهای روی بدنه دستگاه برای خروج گرمای طراحی شده اند تا اطمینان حاصل شود که دمای قطعات داخلی دستگاه بیش از حد بالا نزد و کارایی آن در دراز مدت حفظ شود. لطفاً در هنگام قرار دادن دستگاه این شیارها را نپوشانید.

دوشاخه برق دستگاه را با دست خیس لمس نکنید، زیرا ممکن است موج برق گرفتگی شود.

در هوای طوفانی، دستگاه تلویزیون را روشن ننکنید؛ در عوض، دوشاخه برق دستگاه و رابط آتن را بکشید تا مانع برخورد صاعقه به دستگاه شوید.

هیچ گاه اقدام به باز کردن قطعات دستگاه تلویزیون نکنید، زیرا این کار ممکن است موج برق گرفتگی یا آتش سوزی شود. برای تعمیر و نگهداری دستگاه با افراد مجاز تماس بگیرید.

توجه

- به کودکان اجازه بالا رفتن از تلویزیون را ندهید.
- لوازم جانبی کوچک را از دسترس کودکان دور نگه دارید تا مانع بلعیدن آنها شوید.
- اگر از دستگاه تلویزیون برای مدت زمان طولانی استفاده نمی کنید، دستگاه را خاموش نکنید و دوشاخه برق دستگاه را از پریز برق بکشد.
- پیش از تمیز کردن دستگاه تلویزیون، دوشاخه برق دستگاه را از پریز برق بکشید و تلویزیون را با پارچه ای نرم پاک نکنید؛ از مواد شیمیایی استفاده نکنید و مانع وارد شدن اجسام خارجی به درون دستگاه شوید.
- تمیز کردن دستگاه به روش نادرست (مانند استفاده از مایع شوینده، آب و غیره) می تواند موج آسیب به ظاهر دستگاه، پاک شدن اطلاعات چاپی روی دستگاه، حتی نفوذ ماده به درون دستگاه و آسیب رساندن به قطعات آن، و آسیب به قابلیت نمایش دستگاه شود.
- برای تنظیم محل قرارگیری یا زاویه دستگاه تلویزیون، لطفاً همه سیم ها را از دستگاه جدا نکنید و به آرامی حرکت دهید تا از سقوط آن جلوگیری نمایید.
- از مالیدن اشیای سخت، ضربه زدن، خم کردن یا فشار دادن صفحه نمایش دستگاه خودداری نمایید.
- پس از جایجا کردن دستگاه از محل دارای دمای پایین به محل دارای دمای بالا، بالافاصله آن را روشن نکنید، چراکه موج بولیده در درون دستگاه و خرابی آن می شود.

نصب و اتصال


تلویزیون

نکات مرتبط با نصب

- تلویزیون باید در نزدیکی پریز برق دارای جریان متناسب نصب شود تا امکان کشیدن و اتصال آسان دوشاخه برق به پریز برق وجود داشته باشد.
- به منظور حفظ اینمی، لطفاً از بست یا پایه نصب دیواری مناسب استفاده کنید.
- برای پیشگیری از ایجاد آسیب، لازم است که تلویزیون بر روی سطحی پایدار قرار گیرد یا بر روی دیوار مطمئن ثابت شود.
- برای نصب دستگاه تلویزیون بر روی دیوار از افراد مجاز کمک بخواهد. نصب نامناسب می‌تواند موجب ناپایدار شدن تلویزیون شود.
- تلویزیون را در محل هایی که در معرض ارتعاش مکانیکی می‌باشد قرار ندهید.
- تلویزیون را در محل هایی که ممکن است حشرات به آنها وارد شوند قرار ندهید.
- تلویزیون را در مقابل دستگاه تهویه هوایی قرار ندهید، زیرا پنل داخلی صفحه نمایش می‌تواند رطوبت را متراکم نماید و موجب خرابی دستگاه شود.
- تلویزیون را در محل های دارای میدان مغناطیسی قوی قرار ندهید، زیرا امواج الکترومغناطیسی می‌تواند کارکرد تلویزیون را مختل کند و به آن آسیب رساند.

هشدار !


- هرگز دستگاه تلویزیون را در محل های ناپایدار قرار ندهید. دستگاه تلویزیون می‌تواند سقوط کند و موجب آسیب شدید جسمی یا مرگ شود. با رعایت اقدامات احتیاطی ساده مانند موارد زیر می‌توان از بسیاری از آسیب ها، به ویژه در ارتباط با کودکان، پیشگیری نمود:
- از قفسه ها یا پایه های نگه دارنده توصیه شده توسط سازنده تلویزیون استفاده کنید.
 - صرفاً از میز استفاده کنید که به طور این قابلیت نگه داشتن دستگاه تلویزیون را دارا باشد.
 - مطمئن شوید که دستگاه تلویزیون بر روی لبه میز نگه دارنده پیش نیامده باشد.
 - تلویزیون را روی وسایل بلند (مانند کمد یا قفسه کتاب) قرار ندهید، مگر آنکه هم وسیله مورد نظر و هم تلویزیون را باستن به محلی مناسب مهار نمایید.
 - تلویزیون را بر روی پارچه یا اجسام مشابهی که ممکن است بین دستگاه تلویزیون و میز نگه دارنده قرار گیرد نگذارید.
 - کودکان را در مورد خطرات بالا رفتن از میز تلویزیون برای رسیدن به تلویزیون یا کنترل آن آموزش دهید.
 - اگر قصد دارید تلویزیون فعلی خود را حفظ و جایجا کنید، رعایت ملاحظات بالا ضروری است.

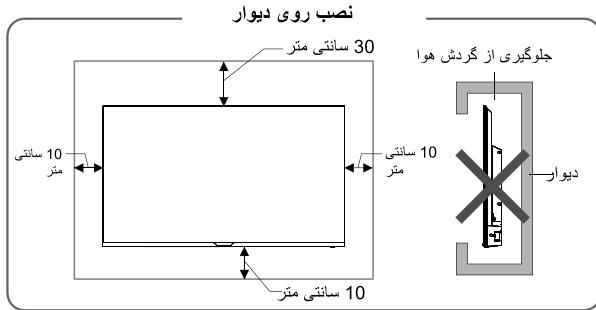

تهویه هوایی

- لطفاً مطابق شکل، فاصله را حداقل در اطراف تلویزیون ایجاد کنید.
- از پوشاندن دریچه های تهویه هوایی یا وارد کردن اشیا در محفظه دستگاه خودداری کنید.
- دستگاه را در فضاهای محدود، مانند قفسه کتاب یا کمد دیواری قرار ندهید، مگر آنکه امکان تهویه مناسب دستگاه تلویزیون وجود داشته باشد.


- تلویزیون را در مقابل دستگاه تهویه هوایی قرار ندهید، زیرا پنل داخلی صفحه نمایش می‌تواند رطوبت را متراکم نماید و موجب خرابی دستگاه شود.
- تلویزیون را در محل های دارای میدان مغناطیسی قوی قرار ندهید، زیرا امواج الکترومغناطیسی می‌تواند کارکرد تلویزیون را مختل کند و به آن آسیب رساند.

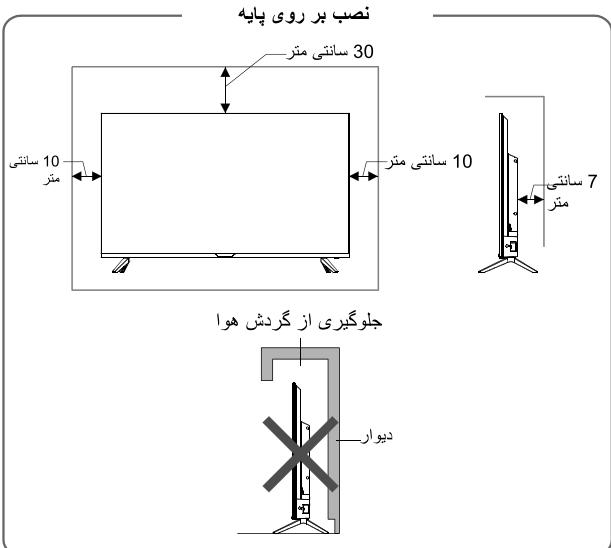

وصل کردن لوازم جانبی

ملاحظات:


1. رابط های USB از تجهیزات جانبی، از جمله دستگاه حافظه USB، موس USB، صفحه کلید و غیره پشتیبانی می کند.
2. زمانی که قصد دارید دستگاهی را متصل کنید که از قابلیت ARC پشتیبانی می کند، لطفاً رابط HDMI-1 را انتخاب کنید.
3. رابط HDMI می تواند عملکرد رابط DVI را با کوموتور HDMI/DVI خارجی شناسایی کند.
4. لوازم جانبی و کابل های شرح داده شده در این راهنمای استفاده باید جدأگانه خریداری شوند.

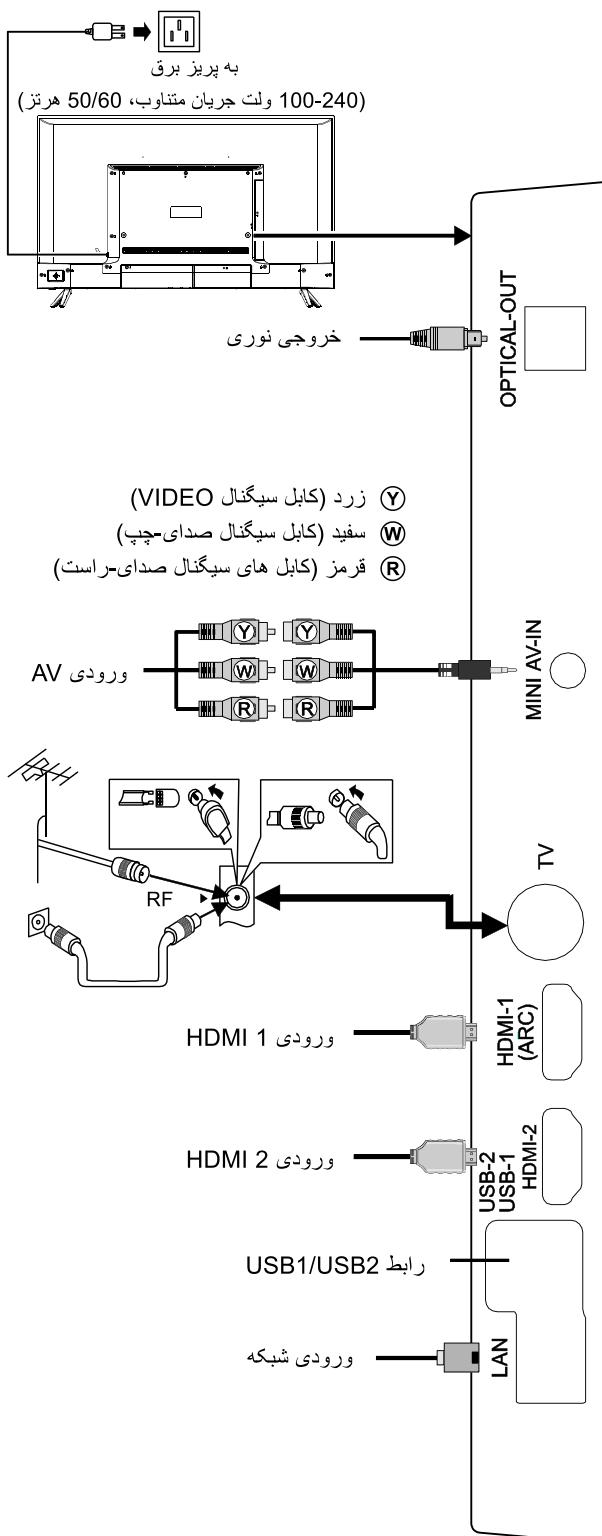

هشدار

هنگام وصل کردن آنتن هوایی به پورت سیگنال دستگاه تلویزیون، لطفاً ابتدا کلید برق اصلی دستگاه تلویزیون را خاموش کنید. آنتن هوایی را در مجاورت خطوط برق با ولتاژ بالا قرار ندهید تا مانع برق گرفتگی شوید. آنتن تحت شبکه سیمی متصل به این دستگاه تلویزیون باید از تجهیزات اتصال به زمین محافظت جدا باشد، در غیر این صورت موجب بروز آتش سوزی یا سایر خطرات می گردد.

کلیدهای کنترلی پنل

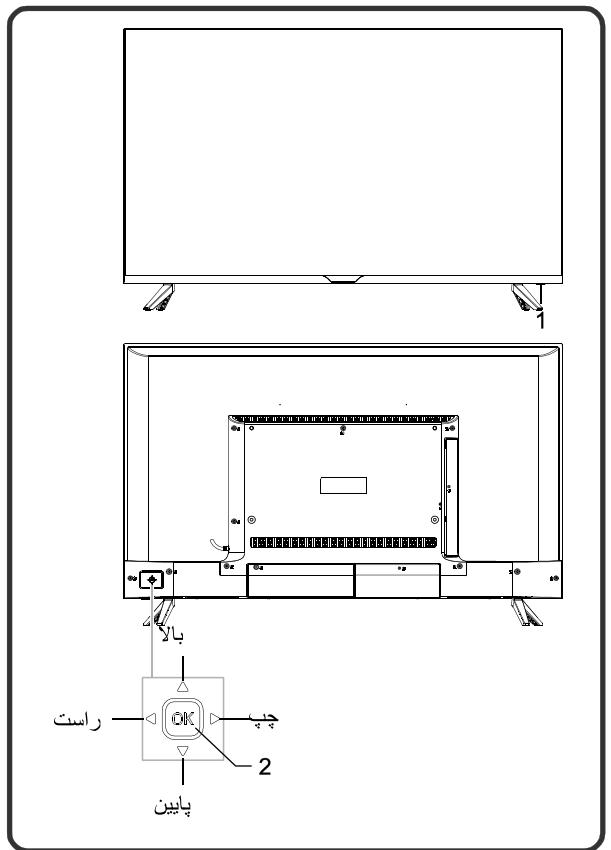

1. نشانگر LED برق دستگاه و پنجره دریافت کنترل از راه دور.

2. کلید ترکیبی دکمه راکر:

با **OK** راکر دستگاه را روشن یا آماده بکار کنید:

(1) برای روشن کردن تلویزیون، هنگامی که دوشاخه برق دستگاه را به پریز برق وصل کردید، می توانید **OK** راکر را فشار دهید.

(2) برای نمایش منوی عملکرد، در حالتی که دستگاه روشن است، **OK** راکر را به مدت 2 ثانیه فشار دهید، سپس برای انتخاب **OK** راکر را به مدت 1 ثانیه فشار دهید تا منوی عملکرد نمایش داده شود که شامل 9 حالت است. در هنگام عملیات منو، برای تأیید عملیات، **OK** راکر را فشار دهید؛ این عملکرد شبیه به کلید **[OK]** روی کنترل از راه دور است.

(2) در هنگام کار با منوی غیر-OSD، برای نمایش منبع ورودی کلید **OK** را فشار دهید؛ این عملکرد شبیه به کلید **[SOURCE]** روی کنترل از راه دور است.

راکر را در جهات **چپ/راست حرکت دهید**:

(1) در هنگام کار با منوی غیر-OSD، برای کاهش/افزایش صدا راکر را در جهات **چپ/راست حرکت دهید**؛ این عملکرد مشابه با فشار دادن کلید **[◀]/[▶]** روی کنترل از راه دور است.

(2) در هنگام عملیات منوی OSD، برای تنظیم مقادیر آنالوگ آیتم انتخاب شده، راکر را در جهات **چپ/راست حرکت دهید**؛ این عملکرد شبیه به کلید **[◀]/[▶]** روی کنترل از راه دور است.

دکمه **بالا/پایین راکر را حرکت دهید**:

(1) در هنگام کار با منوی غیر-OSD، برای انتخاب کانال، راکر را در جهات **بالا/پایین حرکت دهید**؛ این عملکرد شبیه به کلید **[P▼]/[P▲]** روی کنترل از راه دور است.

(2) در هنگام عملیات منوی OSD، برای انتخاب آیتم های تنظیم، راکر را در جهات **بالا/پایین حرکت دهید**؛ این عملکرد شبیه به کلید **[▼]/[▲]** روی کنترل از راه دور است.

ملاحظات:



(1) ظاهر دستگاه بسته به مدل آن متفاوت است، و محصول واقعی ارجحیت دارد.

(2) در حالت هوشمند، لطفاً از دستگاه کنترل از راه دور استفاده کنید.

کنترل از راه دور

دکمه های کنترل از راه دور

عملکرد	دکمه ها
جابجایی بین حالت فعال و حالت آماده بکار.	پاور (خاموش و روشن) ()
نمایش صفحه اصلی تلویزیون هوشمند.	خانه ()
قطع/وصل کردن صدا.	بیصدا ()
وارد کردن اعداد پا انتخاب کانال.	دکمه های عددی (0-9) (0-9)
مشاهده فهرست برنامه ها.	( LIST) (LIST)
بازگشت به آخرین کانالی که مشاهده کرده اید.	C <small>↔</small>
نمایش اطلاعات برنامه تلویزیونی.	INFO
انتخاب زبان زیرنویس.	SUBTITLE
انتخاب زبان صدا.	AUDIO
انتخاب منبع سیگنال.	SOURCE
(فقط در وضعیت تلویزیون)	
روشن/خاموش کردن صدای مرتبط.	AD
نشان دادن منوی تنظیمات صفحه نمایش.	MENU
انتخاب آیتم ها یا تنظیم مقادیر.	کلیدهای مکان نما ( ,  ,  , )
تأثید عملکرد.	OK
افزایش یا کاهش صدا.	صدا+/- (+ -)
بازگشت به صفحه قبلی.	بازگشت (C)
روشن/خاموش کردن ماوس.	"  /  ON OFF
تغییر کanal برنامه.	( P )
باز کردن حالت ثله تکست.	TTX
ضبط برنامه.	REC
خروج از منوی OSD یا برنامه.	EXIT
نمایش متن پنهان در حالت ثله تکست.	REVEAL (EPG)
(دستور العمل های الکترونیکی کانال)	
نمایش صفحه نمایه در حالت ثله تکست.	( II) INDEX
(عملکرد پخش/توقف در چند رسانه ای (EPG))	
تنظیم سایز فونت ثله تکست.	( ZOOM)
(عملکرد توقف در چند رسانه ای / قابلیت ماشین زمان در حالت DTV).	
حفظ نمایش تصاویر در صفحه جاری.	( HOLD)
(عقب بردن سریع).	
تغییر زبان ثله تکست.	( LANGUAGE)
(جلو بردن سریع).	
دکمه عملکرد خاص.	دکمه قرمز دکمه سبز دکمه زرد دکمه آبی

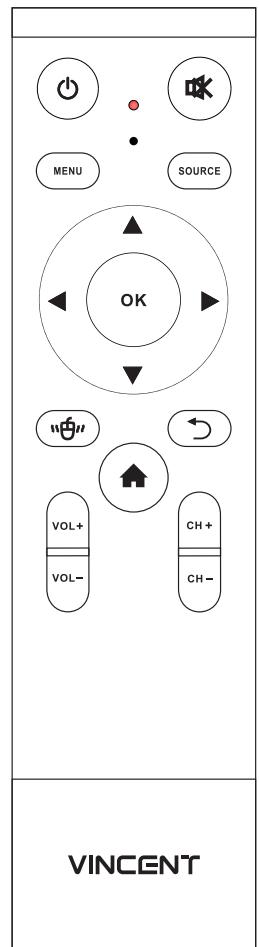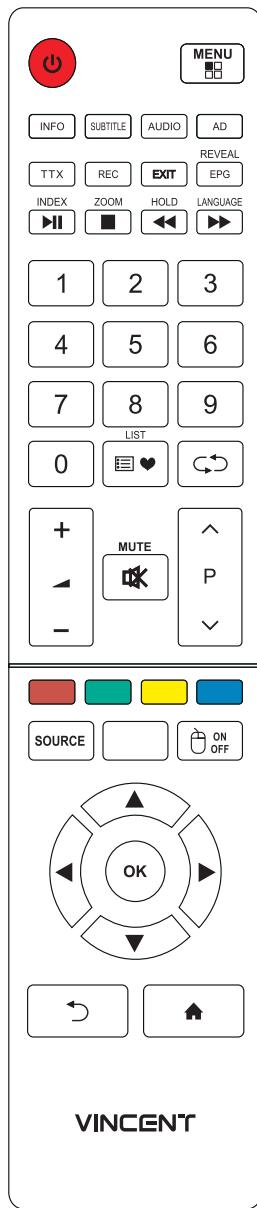

روش نصب باتری کنترل از راه دور

در پوش محفظه باتری را بردارید و دو باتری نیم قلمی را در آن وارد کنید (شماره 7، 1.5 ولت)؛ مطمئن شوید که قطبیت باتری ها مطابق با نشانه های قطبیت "+" و "-" در محفظه باطری کنترل از راه دور باشد.

توجه: ظاهر واقعی کنترل از راه دور ممکن است با این تصویر متفاوت باشد؛ لطفاً به کنترل واقعی به عنوان مورد استاندارد مراجعه کنید.

عملکردهای ابتدایی

ملاحظات:

1. عملکرد دکمه ها به عملکرد کنترل از راه دور اشاره دارد؛ در خصوص عملکرد دکمه های کنترلی پنل به توضیح مرتبط با عملکرد "دکمه های کنترلی پنل" مراجعه کنید.
2. دستور العمل عملکرد منوی تنظیمات در این راهنمای استفاده بر اساس حالت تلویزیون را ارائه گردیده است. عملکرد سایر حالت ها مشابه با عملکرد حالت تلویزیون است، و کاربران می توانند از آن به عنوان مرجع استفاده کنند.
3. پیش از روشن کردن دستگاه، لطفاً از پایدار بودن منبع تغذیه برق مطمئن شوید.

روشن کردن/حالت آماده به کار

دوشاخه برق دستگاه را وارد پریز برق کنید، سپس برای روشن کردن تلویزیون کلید [O] را فشار دهید. صفحه نمایش منوی "Welcome" (خوش آمدید) را نشان می دهد. می توانید بر اساس زبان خود، **Language** (زبان)، **Net** (شبکه) و **Time** (زمان) را تنظیم کنید. در پایان، برای بستن راهنمای گزینه **Finish** (پایان) را انتخاب کنید و کلید **OK** را فشار دهید.
در وضعیت روشن، دکمه [O] را فشار دهید تا به حالت آماده بکار تغییر وضعیت دهید.

★ نکات خاص: این دستگاه از فناوری صرفه جویی در مصرف انرژی بهره می گیرد. اگر در وضعیت روشن هیچ سیگنالی دریافت نشود، دستگاه به صورت خودکار ظرف مدت پنج دقیقه وارد حالت آماده بکار می شود؛ در زمان خواب تعریف شده دستگاه به صورت خودکار وارد حالت آماده بکار می شود.

انتخاب منبع سیگنال

می توانید دستگاه های مختلفی را به تلویزیون وصل کنید و تصاویر را کیفیتی را مشاهده نمایید. اگر دستگاه ویدیو دارای پورت **AV**، **HDMI** و سایر پورت های خروجی ویدیویی باشد، می توانید یکی از آنها را انتخاب و به پورت های ورودی منتظر دستگاه تلویزیون وصل کنید. پس از برق را شدن ارتباط، دستگاه را روشن کنید و دکمه **SOURCE** [SOURCE] را فشار دهید، سپس منوی منبع سیگنال بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. برای انتخاب سیگنال ورودی، کلید [◀▶] و برای تأیید، کلید **OK** را فشار دهید.

احتیاط های مرتبط با استفاده از کنترل از راه دور

- در زمان استفاده از کنترل از راه دور آن را باید به سمت حسگر کنترل از راه دور بگیرید. شیئی که بین کنترل از راه دور و حسگر کنترل از راه دور قرار می گیرد می تواند مانع عملکرد عادی آن شود.
- کنترل از راه دور باید در مقابل ارتعاش قوی محافظت گردد. همچنین، لطفاً کنترل از راه دور را در معرض تابش مستقیم نور خورشید تنظیم نکنید یا فرار ندهید، زیرا گرما می تواند موجب تغییر شکل آن شود. هنگامی که حسگر کنترل از راه دور دستگاه اصلی در معرض تابش مستقیم نور خورشید یا روشنایی شدید قرار گیرد، کنترل از راه دور ممکن است خوب کار نکند؛ در این صورت، لطفاً زاویه روشنایی یا دستگاه تلویزیون را تغییر دهید، یا کنترل از راه دور را در مجاورت حسگر کنترل از راه دور بکار ببرید.
- بازتری ضعیف بر فاصله عملکرد کنترل از راه دور تأثیر می گذارد، در این صورت، بازتری را باید با یک بازتری نو تعویض نمود. اگر قرار است کنترل از راه دور برای مدتی طولانی استفاده نشود یا چنانچه بازتری تمام شود، لطفاً بازتری کنترل از راه دور را خارج کنید تا مانع خوردگی آن در نتیجه نشت بازتری شوید زیرا ممکن است موجب بروز آسیب یا اشکال در عملکرد کنترل از راه دور شود.
- لطفاً از انواع مختلف بازتری ها استفاده نکنید. استفاده همزمان از بازتری های نو و کهن مجاز نمی باشد؛ بازتری ها را باید به صورت جفتی تعویض نمود.
- لطفاً بازتری ها را به داخل آتش نینهاریزید یا آنها را شارژ و یا متلاشی نکنید؛ از شارژ کردن، اتصال کوتاه، دمونتاژ، مونتاژ کردن، حرارت دادن یا سوزاندن بازتری های استفاده شده خودداری کنید. لطفاً بازتری های استفاده شده را بر اساس مقررات مرتبط با حفاظت از محیط زیست دور بینهاریزید.

شرح عملکرد منو

- برای نمایش منوی اصلی روی صفحه نمایش دکمه **[MENU]** را فشار دهید:
- برای انتخاب یک منو از **[OK]** (تصویر)، **[CH]** (صدا)، **[CH]** (کانال)، **[OK]** (تنظیمات) و **[OK]** (کنترل توسیط والدین)، کلید **[▲]/[▼]** را فشار دهید. سپس برای ورود به منوی انتخاب شده کلید **[▶]** را فشار دهید.
 - برای انتخاب یک آیتم از منو دکمه **[OK]** **[▲]/[▼]** را فشار دهید.
 - برای تنظیم مقدار یا انجام تنظیمات، دکمه **[◀]/[▶]** را فشار دهید.
 - برای هنگامی که منوی اصلی بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود، دکمه **[OK]** را فشار دهید.
 - هنگامی که منوی اصلی بر روی امنیتی خارج شود؛ برای بازگشت به **[MENU]** را فشار دهید تا از منوی اصلی خارج شود؛ برای بازگشت به منوی قبلی در هنگامی که تلویزیون منوی فرعی را نمایش می دهد، دکمه **[◀]** را فشار دهید.
 - هنگام فعل بودن منو، رنگ نمادهای گزینه های نامعتبر به خاکستری تغییر می یابد.
- توجه:** گذراژه پیش فرض سیستم قفل **0000** می باشد.

اسکن برنامه

قبل از تماشای تلویزیون برای اولین بار، برنامه ها را تنظیم کنید. پیش از آغاز اسکن برنامه ها، لطفاً اطمینان حاصل کنید که آتنن به درستی متصل شده باشد و نوع آتنن مورد نظر را انتخاب کنید. در مثال زیر در خصوص جستجوی کانال، **Antenna Type** (نوع آتنن) زیر قسمت **DVB-T** قرار دارد.

کاتالیابی خودکار

- کلید **[MENU]** را فشار دهید، و **[CH]** (کاتالیابی خودکار) را انتخاب کنید، سپس کلید **[OK]** را فشار دهید. سپس می توانید کشوری را که آن قرار دارید انتخاب کنید و کلید **[OK]** را فشار دهید تا تأیید شود (هنگامی که چند کشور انتخاب شده باشد باید گزرن و ازه را وارد کنید). پس از انتخاب **Start Scan** (شروع جستجو) دستگاه شروع به کاتالیابی خودکار می کند. هنگام کاتالیابی خودکار، می توانید برای خروج از کاتالیابی، **Stop Scan** (توقف جستجو) را انتخاب کنید.

DTV کاتالیابی دستی

- کلید **[MENU]** را فشار دهید، **[CH]** (کاتالیابی دستی DTV) را انتخاب کنید، برای ورود به منوی **DTV Manual Tuning** (کاتالیابی دستی DTV)، کلید **[OK]** را فشار دهید. برای انتخاب کanal، کلید **[◀]/[▶]** را فشار دهید، سپس برای انتخاب **Start Scan** (شروع جستجو)، کلید **[▼]** و برای تأیید، کلید **[OK]** را فشار دهید.

ATV کاتالیابی دستی

- کلید **[MENU]** را فشار دهید، **[CH]** (کاتالیابی دستی ATV) را انتخاب کنید، برای ورود به منوی **ATV Manual Tuning** (کاتالیابی دستی ATV)، کلید **[OK]** را فشار دهید. جهت انتخاب فرکانس، کلید **[◀]/[▶]** را فشار دهید، سپس می توانید برای تنظیم فرکانس بالا یا فرکانس پایین، **Scan Up** (جستجوی به بالا) یا **Scan Down** (جستجوی به پایین) را انتخاب کنید. هنگام کاتالیابی، می توانید برای خروج از کاتالیابی، **Stop Scan** (توقف جستجو) را انتخاب نمایید.

گزینه REC

در حالت DTV، دکمه **[REC]** را فشار دهید، منوی گزینه REC روی صفحه نمایش ظاهر می شود، و سیستم در این هنگام کار ضبط کردن را آغاز می کند. برای توقف یا خروج از ضبط کلید **[▶]** را فشار دهید؛ کلید **[MENU]** را فشار دهید و **[◀]/[▶]** را فشار دهید؛ کلید **[◀]/[▶]** (فهرست ضبط) را انتخاب کنید، سپس می توانید فایل را که می خواهید پخش شود انتخاب نمایید و برای پخش آن کلید **[OK]** را فشار دهید.

شرح	نماد
پخش: پخش.	[▶]
توقف: توقف و خروج.	[■]
مکث: مکث.	[II]
FB: حرکت سریع به عقب، جهت پخش عادی کلید [II] را فشار دهید.	[◀]
FF: حرکت سریع به جلو، جهت پخش عادی کلید [II] را فشار دهید.	[▶]
جلو: چهش 30 ثانیه ای به جلو.	[▶]
عقب: چهش 30 ثانیه ای به عقب.	[◀]

توجه: عملکرد ضبط تنها از حافظه با سیستم فایل **FAT32** پشتیبانی می کند. لازم است که حافظه های برخوردار از سایر سیستم های فایل فرمت شوند؛ پیش از فرمت کردن حافظه، از داده های مفید پشتیبان گیری کنید زیرا محتويات حافظه پس از فرمت کردن بازیابی نمی شوند.

گزینه Time-shift

در حالت DTV، دکمه **[▶]** را فشار دهید، گزینه ماشین زمان بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود و برنامه در وضعیت تعلیق قرار می گیرد. برای از سرگیری پخش برنامه کلید **[II]** را فشار دهید. برای توقف و خروج از ماشین زمان دکمه **[II]** را فشار دهید. زمانی که کاربر برنامه را برای مدت کوتاهی ترک می کند، عملکرد تایم شیفت می تواند برنامه در حال پخش را تعلیق و آن را در حافظه پنهان دیسک یو اس بی ذخیره نماید. هنگامی که کاربر پخش را از سر می گیرد، پخش برنامه می تواند ادامه یابد.

شرح	نماد
پخش: پخش.	[▶]
توقف: توقف و خروج.	[■]
مکث: مکث.	[II]
FB: حرکت سریع به عقب، جهت پخش عادی کلید [II] را فشار دهید.	[◀]
FF: حرکت سریع به جلو، جهت پخش عادی کلید [II] را فشار دهید.	[▶]
جلو: چهش 30 ثانیه ای به جلو.	[▶]
عقب: چهش 30 ثانیه ای به عقب.	[◀]
زمان پخش: زمان پخش را انتخاب کنید.	[①]

دستورالعمل های مربوط به عملکرد پلتفرم هوشمند

عملکردهای ابتدایی

جهت نشان دادن صفحه اصلی کلید [◀▶] را فشار دهید.

۱. برای انتخاب یک برنامه کاربردی کلید [▲▼◀▶] را فشار دهید؛

۲. جهت اجرای برنامه کاربردی کلید [OK] را فشار دهید؛

۳. جهت بازگشت به صفحه قبلی کلید [◀] را فشار دهید؛

نکات خاص

انجام عملیات در حالت هوشمند پیچیده است. کاربر می تواند برنامه های کاربردی را به روش های عملیاتی مختلف نصب کند، و اقدامات شرح داده شده در این راهنمای کاربر فقط برای استفاده به عنوان مرجع است. برای اجرای بخشی از برنامه های کاربردی به صورت عادی تجهیزات خارجی مورد نیاز است. انجام برخی از عملکردها از طریق دستگاه کنترل از راه دور غیرممکن است. به منظور کارکرد آسان تر، لطفاً از ماوس USB و صفحه کلید استفاده کنید.

شروع سریع

پیش از استفاده از این دستگاه، به منظور تجربه ای بهتر، با کارکردهای آن در بخش زیر آشنا شوید.

کنترل ماوس

۱. کلیک کردن: روی ماوس کلیک و بلافلصله رها کنید؛

۲. فشار دادن و نگه داشتن: روی ماوس کلیک کنید و دست کم به مدت سه ثانیه نگه دارید؛

۳. کلیک چپ روی ماوس تاثیری شبیه به فشار دادن کلید [OK] روی دستگاه کنترل از راه دور دارد؛

۴. کلیک راست روی ماوس تاثیری شبیه به فشار دادن کلید [◀▶] روی دستگاه کنترل از راه دور دارد.

تنظیمات ورودی زبان

زبان: در حالت هوشمند، زبان سیستم را انتخاب کنید. **Setting** (تنظیمات) <

Language (زبان) را انتخاب کنید و کلید [OK] را فشار دهید. برای

انتخاب زبان دخواه کلید [◀▶] را فشار دهید، و سپس کلید [OK] را فشار دهید.

انتخاب روش ورودی: در حالت هوشمند، **Setting** (تنظیمات) <

All Settings (همه تنظیمات) < **Universal** (جهانی) <

Input Method (روش ورود) را انتخاب کنید و برای انتخاب روش ورود، کلید [◀▶] را فشار دهید؛ همچنین می توانید روش ورود افراد متفرقه را دانلود و نصب کنید.

تنظیمات زمان سیستم: در حالت هوشمند، **Setting** (تنظیمات) <


Time (زمان) < **Automatic Date&time** (تاریخ و زمان خودکار) را انتخاب کنید، سپس با تنظیم آن روی **Network** (شبکه)، زمان ارائه شده توسط شبکه استفاده خواهد شد. همچنین می توانید زمان سیستم را به صورت دستی تنظیم نمایید.

برنامه های کاربردی هوشمند

مرورگر: می توانید برای نشان دادن متن، ویدیو، صدا و اطلاعات دیگر در

اینترنت از مرورگر استفاده کنید.

لطفاً پیش از دسترسی به اینترنت، دستگاه تلویزیون خود را به اینترنت وصل کنید؛ برای مشاهده جزئیات بیشتر به بخش "تنظیمات شبکه" مراجعه نمایید.

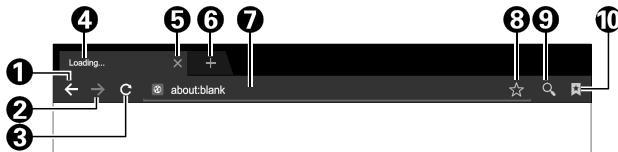

۱	بازگشت به صفحه وب قبلی.
۲	به صفحه وب بعدی بروید.
۳	صفحه وب را تازه سازی کنید.
۴	پنجره صفحه وب مرورگر.
۵	پنجره صفحه وب فعلی را ببندید.
۶	یک پنجره صفحه وب جدید را اضافه کنید.
۷	کادر ورودی برای URL.
۸	گزینه مربوط به افزودن یک نشانک.
۹	گزینه ورودی برای URL.
۱۰	گزینه برای مشاهده نشانک.

توجه: برای نمایش گزینه منوی مرورگر، کلید [MENU] را فشار دهید.

چگونه به آدرس وب دسترسی پیدا کنید؟

برای انتخاب نوار آدرس کلید [◀▶][▼][◀▶][OK] را فشار دهید، و آدرس وب را در نوار آدرس تایپ کنید، سپس نماد را در روش ورود انتخاب کنید، و جهت دسترسی به آدرس وب کلید [OK] را فشار دهید.

چگونه یک صفحه را در نشانک ذخیره کنید؟

آیکون را در رابط مرورگر انتخاب کنید، و جهت ورود به زبانه مرورگر و آدرس وب کلید [OK] را فشار دهید.

Account (حساب) را انتخاب کنید، و سپس کلید [OK] را فشار دهید. برای انتخاب حساب جهت ذخیره سازی کلید [◀▶][▲][▼]، و سپس کلید [OK] را فشار دهید. **OK** را انتخاب کنید، و سپس برای افزودن نشانک کلید [OK] را فشار دهید.

چگونه یک متن را در صفحه وب کپی کنید و بجسبانید؟

نشانگر ماوس را بر روی متن قرار دهید تا کپی شود، کلید چپ ماوس را فشار دهید و نگه دارید. هنگامی که یک جفت نشانگر ماوس بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود، برای انتخاب متن نشانگر ماوس را بکشید. از روی صفحه نمایش **COPY** (کپی) را انتخاب کنید، و روی موس کلیک چپ کنید. موقعیت موردنظر را انتخاب کنید، کلید چپ ماوس را فشار دهید و نگه دارید، و در کادر محاوره ای بالاپر روی گزینه **Paste** (چسباندن) کلیک کنید.

نصب کننده فایل Apk: **Apk installer** (نصب کننده فایل Apk)

کاربران کمک می کند تا برنامه های کاربردی را مدیریت نمایند، و به آنها امکان می دهد تا برنامه های کاربردی را در دیسک محلی نصب یا پاک کنند.

تنظیمات شبکه

وائی فای

- در حالت هوشمند، **Setting** (تنظیمات) < Network > (شبکه) 1.

Wi-Fi (وای فای) را انتخاب کنید. کلید **OK** را فشار دهید و سپس برای انتخاب حالت **On** (روشن) یا **Off** (خاموش) کلید **[◀]/[▶]** را فشار دهید و زمانی که حالت **On** (روشن) را انتخاب می کنید، دستگاه به صورت خودکار سیگنال شبکه بیسم را در نزدیکی جستجو خواهد نمود. شبکه ای که با آیکون جستجو می شود بیانگر انسنت که دستگاه بدون رمز عبور به شبکه متصل می شود. شبکه دارای نماد بین معناست که رمزگذاری شده است و برای اتصال به شبکه باید گذرواژه درست را وارد کرد؛

شبکه موردنظرتان را در فهرست شبکه ها انتخاب کنید، و سپس کلید **[OK]** را فشار دهید؛

گذرواژه اتصال به شبکه را در کادر گذرواژه تایپ کنید، سپس گزینه **Connect** (اتصال) را انتخاب کنید و کلید **[OK]** را فشار دهید تا شبکه وصل شود.

اترنت

1. **Setting Network** (شبکه) < **Ethernet** < (ایرنت)
 2. را انتخاب کنید و کلید **[OK]** را فشار دهید.
 3. **Auto Connect** (اتصال خودکار) را در حالت **On** (روشن) قرار دهید تا دستگاه شما آدرس IP را به طور خودکار به دست آورد؛ اگر دستگاه شما از دستیابی خودکار به آدرس آی پی پشتیبانی نمی کند، لازم است **Auto Connect** (اتصال خودکار) را در حالت **Off** (خاموش) تنظیم کنید وارد **Connect Manually** (اتصال مبتنی) (خواهد شد. سپس **IP Setting** (تنظیمات IP) را انتخاب کنید و کلید **[OK]** را فشار دهید تا وارد شوید؛
 4. آدرس IP، ماسک زیرشبکه، گیتوی، DNS1 و DNS2 را وارد کنید؛
 5. برای اتصال به شبکه، **OK** را انتخاب کنید و کلید **[OK]** را فشار دهید.

نقطه اتصال قابل حمل

۱. **Setting (شبکه) < تنظیمات Portable >** را انتخاب کنید و کلید [OK] را فشار دهید؛

۲. **Hotspot (نقطه اتصال قابل حمل) < تنظیمات نقطه اتصال Hotspot Settings >** را انتخاب کنید و آن را در حالت **On** (روشن) قرار دهید؛

۳. نام نقطه اتصال را در قسمت نام شبکه وارد کنید؛

۴. در قسمت امنیت، برای انتخاب نوع امنیت کلید [▶◀] را فشار دهید. هنگامی که نوع امنیت در وضعیت **None (هچکدام)** تنظیم شود، هر فردی که شبکه شما را جستجو کند برای اتصال به شبکه به رمز عبور نیاز ندارد. اگر رمزگذاری **WPA2 PSK** را انتخاب نمایید، لازم است یک رمز عبور با بیش از هشت کاراکتر را وارد کنید. هر فردی که شبکه **Wi-Fi** به اشتراک گذاشته شما را جستجو کند باید برای اتصال به شبکه شما رمز عبور صحیح را وارد کند؛

۵. می توانید در کادر رمز عبور، یک رمز عبور را برای خودتان تایپ کنید؛

۶. برای ذخیره تنظیمات گرینه **SAVE (ذخیره سازی)** را انتخاب کنید و کلید [OK] را فشار دهید، سپس سایر دستگاه های **Wi-Fi** که در جستجوی شبکه های **Wi-Fi** هستند شبکه شما را در منطقه مرتب جستجو می کنند.

چگونه یک برنامه کاربردی را نصب نمایید؟ ■

All Apps (برنامه های کاربردی من) < My Apps (همه برنامه ها) < **File Manager** (مدیر فایل) را انتخاب کنید و کلید [OK] را فشار دهید تا وارد شوید، سپس برای انتخاب **Apk** (برنامه اندروید)، کلید [▲/[▼/[◀/[▶/[OK]]] و برای روره، کلید [OK] را فشار دهید. فایل نصبی مورد نظر را در دیسک محلی انتخاب کنید و برای نصب کلید [OK] را فشار دهید. **INSTALL** (نصب) را انتخاب کنید و کلید [OK] را فشار دهید. هنگام نصب چند نرم افزار **Apk**، لازم است امنیت تنظیم شود.

چگونه یک برنامه کاربردی را از نصب خارج کنید؟ ■

- My Apps** (برنامه های کاربردی من) < **Smart Assistant** (ستیار هوشمند) < **App Manager** (مدیر برنامه کاربردی) را انتخاب کنید. برنامه کاربردی را که می خواهید لغو نصب کنید انتخاب کنید و کلید [OK] را فشار دهید، سپس **Uninstall** (لغو نصب) را انتخاب کنید و کلید [OK] را فشار دهید تا برنامه کاربردی از نصب خارج شود.

پخش کننده چند رسانه‌ای: در حالت هوشمند،

- (چند رسانه ای) را در واسط اصلی انتخاب کنید، و برای اجرا کلید [OK] را فشار دهید. نوع فایل را از میان گزینه های All (همه)، Video (ویدیو)، Music (موسیقی) و Picture (عکس) انتخاب کنید.

■ پخش فایل از دستگاه دیسک محلی: پیش از پخش فایل از دیسک پلیر، حافظه USB را در رابط USB قرار دهید. دستگاه دیسک پلیر را از فهرست فایل‌ها انتخاب کنید و دکمه [OK] را فشار دهید تا وارد شوید. پوشه یا فایل مورد نظر را انتخاب کنید، برای ورود به پوشه یا اجرای فایل کلید [OK] را فشار دهید، و برای بازگشت به دسکتاپ کلید [C] را فشار دهید.

1. دستگاه های USB غیر استاندارد ممکن است شناسایی نشوند؛ در این موارد، لطفاً یک دستگاه USB استاندارد را جایگزین نمایید؛
2. سیستم پخش رسانه برخی محدودیت های خاص را در خصوص فرمت فایل هاست دارد؛ در صورتی که فرمت فایل خارج از محدودیت سیستم باشد، پخش غیر عادی خواهد بود؛

3. دستگاه USB را هنگام پخش خارج نکنید، در غیر اینصورت سیستم یا دستگاه USB ممکن است دچار مشکل شود؛ لطفاً پیش از جایگزین کردن دستگاه USB، منع برق دستگاه را قطع کنید؛
 4. این سیستم از دستگاه های USB1.1 و USB2.0 USB مانند حافظه های ذخیره سازی USB و دیسک های سخت جادوگری پشتیبانی می کند؛
 5. بیشینه جریان خروجی پورت USB این دستگاه 500 میلی آمپر است، و بیشینه مقدار جریان از این حد فراتر رود، عملکرد خود محافظتی فعل خواهد شد؛ لطفاً در صورت اتصال یک دستگاه خارجی با جریان بیشتر از منع تعذیب برق خارجی استفاده کنید؛
 6. این یک سیستم پیچیده است؛ هنگامی که سیستم در حال خواندن یا پخش فایل است، صفحه نمایش ممکن است ثابت بماند یا برخی از عملکردها به سبب سازگاری و پایداری دستگاه USB نامعتبر شوند؛ در این شرایط، لطفاً دستگاه را خاموش و سیستم را مجدد راه اندازی کنید.

رفع اشکال

در تصاویر تلویزیون نقاط برفک ایجاد می شود و در صدا نویز وجود دارد.

1. بررسی کنید که فیش آنتن شل نباشد یا کابل در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد.

2. نوع آنتن (VHF/UHF) را بررسی کنید.

3. جهت و موقعیت آنتن را تنظیم نمایید.

4. سعی کنید از تقویت کننده سیگنال برهه بگیرید.

در صفحه نمایش نه صدا و نه تصویر موجود نیست. چراغ نشانگر روشن نیست.

بررسی کنید که کابل برق وصل باشد.

در تصاویر تلویزیون اختلال به صورت خطوط نقطه چین یا نواری رخ می دهد.

در کنار تلویزیون از شیوار برقی استفاده نکنید و جهت آنتن را تنظیم کنید تا اختلال کاهش یابد.

روی صفحه نمایش تلویزیون تصاویر دوتایی نشان داده می شوند.

1. از آنتن بلند جهت دار استفاده کنید.

2. جهت آنتن را تنظیم کنید.

تصاویر فاقد رنگ هستند.

برای افزایش اشباع رنگ تنظیمات را وارد کنید.

تلویزیون فاقد صداست.

1. مقدار صدا را به میزان مناسبی تنظیم کنید.

2. برای لغو حالت بیصدا، کلید را از روی کنترل از راه دور فشار دهید.

تصویر ورودی فاقد سیگنال بر روی صفحه نمایش دستگاه ظاهر می شود.

چراغ نشانگر در حال چشمک زدن است.

1. بررسی کنید شاید کابل اتصال سیگنال شل یا جدا شده باشد. آن را مجدد وصل کنید.

2. دستگاه ممکن است در حالت آماده بکار باشد، لطفاً آن را راه اندازی مجدد کنید.

فاصله کنترل از راه دور کوتاه، یا خارج از محدوده کنترل است.

1. شیء را بردارید تا مانع مسدود شدن پنجه دریافت کنترل از راه دور شوید.

2. باتری را تعویض کنید.

مرورگر نمی تواند به هیچ لینکی دسترسی پیدا کند.

1. از مدیر شبکه درخواست کنید آدرس IP موجود و سایر پارامترها را دریافت نماید.

2. بررسی کنید که کابل اتصال شبکه به طور عادی متصل شده باشد.

3. با ارائه دهنده خدمات شبکه مشورت نمایید.

سرعت پخش ویدیوی آنلاین خیلی کند است.

1. لطفاً پهنهای باند شبکه خود را ارتقا دهید.

2. لطفاً سعی کنید آن را با آدرس های دیگری جایگزین کنید تا منابع بهتری را بدست آورید.

دستگاه کند است، سیستم از کار افتاده است و نمی تواند دستگاه را راه اندازی کند.

ابتدا منبع برق را قطع کنید، و آن را پس از 1 تا 2 دقیقه وصل کنید، سپس تلویزیون را مجدد روشن کنید.

EShareServer

این عملکرد مخصوص دستگاه های هوشمند مانند تلفن همراه، تبلت و سایر موارد، برای اشتراک گذاری صفحه نمایش با تلویزیون است.

1. در صفحه اصلی تلویزیون، **EShareServer** را انتخاب کنید و برای ورود کلید **[OK]** را فشار دهید.

2. برای دانلود برنامه کاربردی، دستگاه تلویزیون مرتبط را در برنامه را دنبال کنید.

3. برنامه کاربردی را باز کنید، دستگاه تلویزیون مرتبط را در برنامه کاربردی پیدا کنید و روی اتصال کلیک نمایید.

توجه: لطفاً دستگاه های هوشمند و تلویزیون خود را به اینترنت مشترک متصل نگه دارید.

HBBTV

می توان HBBTV را به شبکه پخش DVB متصل نمود.

1. کلید **[MENU]** را فشار دهید، (تنظیمات) > **Hbbtv** را انتخاب کنید و برای ورود کلید **[OK]** را فشار دهید.

2. زمانی که کاتالوگ از عملکرد HBBTV پشتیبانی نماید، می توانید فرمان را روی صفحه نمایش مشاهده کنید و برای ورود دکمه رنگی مرتبه را فشار دهید.

توجه: لطفاً تلویزیون را به اینترنت متصل باقی نگه دارید.

اطلاعیه مهم درباره سرویس های شبکه

تمامی محتوا و خدماتی که از این تلویزیون دریافت می شوند به شخص ثالث تعلق دارد و تحت حفاظت قوانین کپی رایت، حق ثبت اختراء، حق بهره گیری از نشان تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی می باشند. محتوا و خدمات ذکر شده صرفاً با هدف بهره گیری غیر- صنعتی توسط شما می باشند. استفاده از هر محتوا یا خدماتی بدون اجازه مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات مجاز نمی باشد.

شرکت شکوفا منش (شکوفا الکترونیک سرویس) تحت هیچ شرایطی هیچ مسئولیتی را در قبال هرگونه خسارت یا آسیب مستقیم، غیرمستقیم یا تصادفی ناشی از دسترسی شما یا یک شخص ثالث به هرگونه محتوا یا خدمات یا اطلاعات یا نرم افزار ارائه شده توسط هر شخص ثالثی از طریق این دستگاه نمی پذیرد.

ممکن است ارائه خدمات شخص ثالث بدون اطلاع قبلی تغییر کند، حذف گردد یا متوقف شود. شرکت ما دسترسی مستمر به برخی از خدمات یا محتواها را در هیچ دوره زمانی نه تصریح و نه تضمین می نماید.

شرکت ما هیچ مسئولیتی را در خصوص خدمات مرتبط با خدمات و محتواهای پاد شده نمی پذیرد. افزون بر این، ما هیچ گونه مسئولیتی را در قبال خدمات مشتری نخواهیم پذیرفت. لطفاً در صورت وجود هر گونه مشکل و درخواست خدمات در ارتباط با خدمات و محتواهای مورد نظر، به صورت مستقیم با ارائه دهندهنگان محتوا و خدمات تماس بگیرید.

مدیریت توان

صرف برق	حالت
≤ 75 وات	کارکرد عادی
≥ 0.5 وات	آمده بکار

مشخصات فنی

دستگاه اصلی

اینج 43

1920×1080	حداکثر وضوح تصویر
60@1920×1080	بهترین وضوح تصویر
100-240 هرتز	منبع تغذیه برق
60/50 هرتز	
8 وات+8 وات	صرف برق بلندگو
	محیط کار:
40~5 درجه	دما
20%-80%	رطوبت نسبی
86 کیلوپاسکال~106 کیلوپاسکال	فشار جوی
	محیط نگهداری:
55~-20 درجه	دما
20%-80%	رطوبت نسبی
86 کیلوپاسکال~106 کیلوپاسکال	فشار جوی

ابعاد (طول×پهنای×ارتفاع) و وزن

خارج از بسته بندی: (mm ³) 958×76×558	بدون پایه
خارج از بسته بندی: (mm ³) 958×228×615 بسته بندی: (mm ³) 1073×119×650 وزن خالص: 6.7 کیلوگرم وزن ناخالص: 8.7 کیلوگرم	با پایه

مشخصات فنی تلویزیون

1. استاندارد پشتیبانی شده:

B/G, SECAM D/K, PAL D/K : **ATV**
DVB-T2 DVB-T/C : **DTV**

2. ورودی آلتن: 75 اهم کواکسیال، بالانس نشده.

3. ورودی ویدیو AV: 75 اهم، 1±0.1Vp-p، ترمینال RCA

4. ورودی صدای AV: 20 کیلو اهم، 0.2~2 Vrms

5. ورودی ویدیو HDMI: 480P، 480i، 576P، 576i، 720P، 1080P، 1080i

6. ظرفیت حافظه داخلی ویژه بر اساس پیکربندی واقعی.

7. ظرفیت حافظه پنهان ویژه بر اساس پیکربندی واقعی.

8. اتصال بی سیم: IEEE 802.11 b/g/n و Wi-Fi.

9. سیستم عامل هوشمند: اندروید.

HDMI نمایش

حالات			
نرخ تازه سازی	وضوح تصویر	حال	شماره
60 هرتز	640×480	VGA	1
60 هرتز	800×600	SVGA	2
60 هرتز	1024×768	XGA	3
60 هرتز	1280×1024	SXGA	4
60 هرتز	1600×900	WXGA	5
60 هرتز	1920×1080	WUXGA	6

توجه:


- اگر پیش از نصب پایه دیواری، در سوراخ های پیچ مخصوص پایه نصب دیواری در پشت دستگاه تلویزیون، پیچ هایی یافته شود، باید پیچ ها را بردارید و برای استفاده های بعدی در محل قرار دهید.
- لطفاً پیچ های دیواری را بر اساس شرایط واقعی خردباری کنید.
- در صورت وجود پیچ های خود ضرب سرتخت در لوازم جانبی، لطفاً بررسی کنید که با توجه به شرایط واقعی نصب روی دیوار، مناسب استفاده باشند.

43 اینچ:
دو عدد پیچ خود ضرب سرتخت ST6×8mm (انتخابی)

نصب تلویزیون بر روی دیوار

هشدار

- برای نصب تلویزیون بر روی دیوار، لطفاً یک پایه نصب دیواری مناسب تلویزیون را خردباری کنید.
- برای پیشگیری از سقوط تلویزیون، مطمئن شوید که میزان تحمل دیوار در حالت نصب دیواری از 4 برابر وزن دستگاه تلویزیون و پایه نصب کمتر نباشد.
- برای نصب، لطفاً به راهنمای ارائه شده با دستگاه تلویزیون و پایه نصب دیواری مراجعه کنید.
- اطمینان حاصل کنید در بخشی از دیوار که در آن پایه نصب دیواری قرار خواهد گرفت هیچ کابل یا لوله ای وجود نداشته باشد.
- لطفاً کار تکمیل نصب را به یک تکنسین حرفه ای محول کنید. این شرکت نسبت به وقوع حوادث، آسیب فردی یا خسارت ناشی از نصب نادرست دستگاه تلویزیون مسئول نخواهد بود.

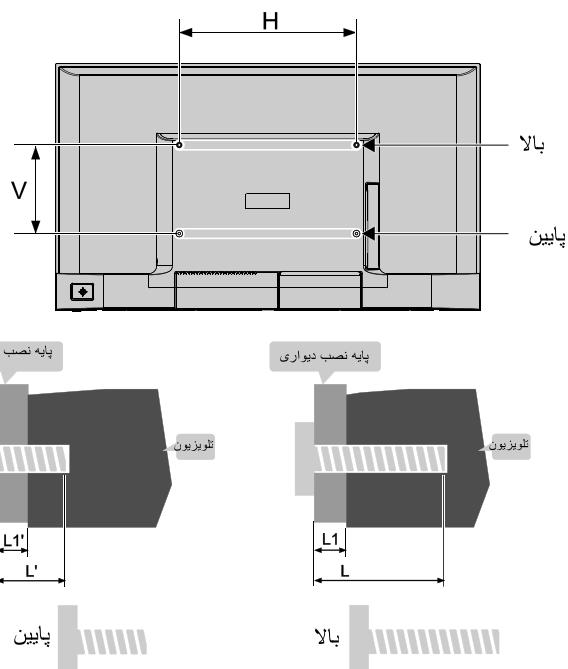

L1: ضخامت پایه نصب دیواری L: ضخامت پایه نصب دیواری

فاصله بین سوراخ های روی دیوار (افقی×عمودی) (mm)	پیچ های مورد نیاز (طول پیچ پیشنهادی) (mm)
بالا: (1) $2 \times M6$ ($8.5 + L1 \leq 30 + L$) پایین: $2 \times ST6$ ($L' = 6 + L1'$) پیچ های خودکار سرتخت	43 اینچ: 400x200