

دستورالعمل‌های ایمنی


پیش از استفاده از دستگاه، تمامی دستورالعمل‌ها را به دقت مطالعه نمایید:

- این جاروشازی برای مصارف خانگی طراحی شده و استفاده از آن برای مصارف تجاری یا صنعتی مناسب نمی باشد.
- از این جاروشازی برای تمیز کردن مواد شوینده، نفت، شیشه شکسته، سوزن، خاکستر سیگار، گرد و غبار مرطوب، کبریت و مواد مشابه استفاده نکنید. از این دستگاه برای جمع آوری سیمان، پودر گچ، گرد و غبار دیوار و ذرات ریز مشابه، اسباب‌بازی، پوشال و سایر اشیاء بزرگ‌تر که می‌تواند باعث گرفتگی جاروشازی، سوختن موتور و سایر آسیب‌های از این قبیل شود، استفاده نکنید.
- از این جاروشازی در نزدیکی منبع آتش و سایر فضاهایی با دمای بالا استفاده نکنید.
- هنگام استفاده از جاروشازی، لطفاً به نصب فیلتر هیا و برس پارویی توجه کنید.
- هنگام استفاده از جاروشازی، لطفاً توجه داشته باشید که ورودی مکش و پارویی نباید مسدود باشند، در غیر این صورت ممکن است باعث خرابی موتور شود.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با جارو شازژی بازی نمی‌کنند.
- استفاده از این دستگاه برای افراد با معلولیت جسمی و ذهنی، کودکان و افرادی که اطلاعات و تجربه کافی در رابطه با این جارو شازژی ندارند، توصیه نمی‌شود. همچنین استفاده از این محصول توسط افرادی که دستورالعمل‌های لازم برای کار با آن را دریافت نکرده باشند، تنها در صورت حضور و نظارت فردی آگاه امکان پذیر است.

دستورالعمل‌های ایمنی

- پیش از استفاده از باتری جدید یا اولین استفاده از باتری پس از مدت طولانی، لطفاً باتری را به طور کامل شارژ کنید. هنگام نگهداری و عدم استفاده طولانی مدت از دستگاه، لطفاً مطمئن شوید که باتری کاملاً شارژ شده باشد. همچنین اطمینان حاصل کنید که باتری حداقل هر سه ماه یکبار شارژ و تخلیه شود.
- پس از شارژ کامل، برای تمیز کردن یا تعمیر جاروشازی، شارژر را از پریز جدا کنید. هنگام جدا کردن یا وصل کردن کابل برق، دوشاخه را نگه دارید و هرگز کابل برق را نکشید.
- در زمان استفاده از فیلتر هیا، آن را با یک حوله خشک به آرامی پاک کنید. هرگز از فیلتر هیا در حالت مرطوب استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است به دلیل اتصال کوتاه، موتور دستگاه بسوزد.
- برای تمیز کردن جاروشازی از پارچه خشک استفاده کنید، از بنزین یا هر ماده دیگری که باعث ایجاد آسیب به بدنه خارجی محصول می‌شود، استفاده نکنید.
- از دستگاه در نزدیکی هر نوع ماده قابل اشتعالی استفاده نکنید و همچنین اجازه ندهید چنین ماده‌ای به داخل دستگاه کشیده شود.
- جاروشازی را در دمای ۵ درجه سانتی‌گراد تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد استفاده کنید. لطفاً آن را در مکانی خنک و خشک نگهداری کنید. قرار گرفتن طولانی مدت این دستگاه در معرض نور خورشید، توصیه نمی‌شود.
- جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی و یا سوختن دستگاه، از غوطه ور شدن جاروبرقی در آب و یا هر مایع دیگر جلوگیری نمایید.

بررسی کلی محصول

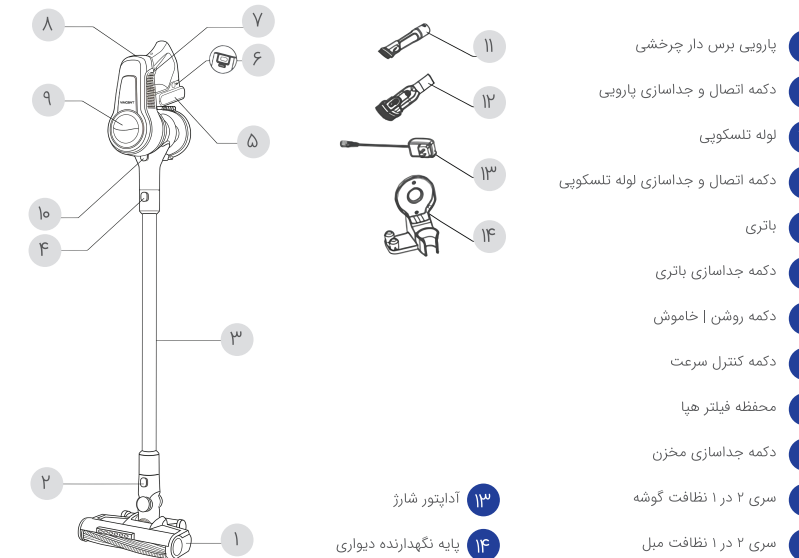

سپاسگزاریم که محصول ما را انتخاب کرده‌اید. این دفترچه راهنما به شما کمک می‌کند تا بالاترین عملکرد رضایت بخش را از این محصول مشاهده کنید.

این دفترچه را قبل از استفاده از محصول با دقت بخوانید؛ آن را نزد خود نگه دارید تا در آینده نیز بتوانید از آن استفاده کنید.

توجه فرمایید که تصاویر موجود از محصول در این دفترچه نمایشی بوده و به عنوان مرجعی برای توضیحات استفاده شده است. برای اطمینان حتماً به محصول اصلی مراجعه نمایید.


راهنمای نمادها

i اطلاعات مهم و سودمند در خصوص محصول


! هشدارهایی در خصوص موقعیت‌های خطرناک که باعث حفظ ایمنی جانی می‌گردد.

دستورالعمل‌های قطعات

i توجه: هنگام مونتاژ، جهت تلسکوپی باید با پارویی هم راستا باشد و اتصال سوزنی شکل با سوکت هم‌تراز شود.

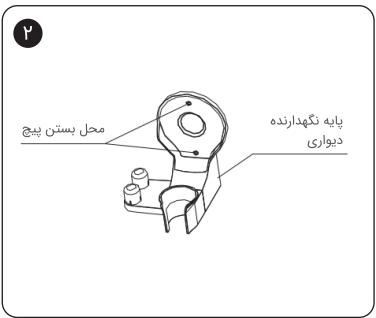

نحوه اتصال پایه به دیوار
به منظور سهولت در استفاده و نگهداری، پایه نگهدارنده را با کمک پیچ روی دیوار ثابت کنید. (شکل ۷)

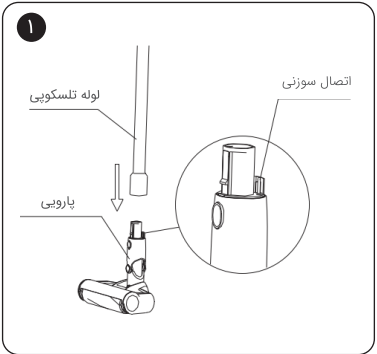

نحوه اتصال پارویی به لوله تلسکوپی
برای اتصال پارویی به لوله، ابتدا با کمک دست، آن را در جهت نشان داده شده در تصویر نگه دارید. سپس با دست دیگر، منفذ تعبیه شده در انتهای پارویی را در محل اتصال پایین لوله تلسکوپی قرار داده و لوله را به سمت پایین فشار دهید تا صدای "کلیک" را بشنوید. (شکل ۱)

مشخصات



موتور BLDC 400W



قدرت مکش 117AW



سایکلون مکش چند مرحله‌ای



هیا فیلتر H10



امکان نظافت تا 160m²



باتری لیتیومی ۶ سلولی

i اعداد و ارقام ارائه شده برای این محصول در شرایط خاص آزمایشگاهی به دست آمده است. نتیجه حاصل از استفاده روزمره ممکن است متفاوت باشد.

تمامی حقوق جهت تغییر مشخصات فنی و طراحی کالا بدون اطلاع قبلی، برای تولیدکننده محفوظ است.

VINCENT

QuiVac/FlexiVac

FC6740 / FC7740
CORDLESS VACUUM CLEANER



دفترچه راهنما

راهنمای عیب‌یابی


پیش از تماس با خدمات مشتری، لطفاً موارد زیر را بررسی کنید:

مشکل احتمالی	علت احتمالی	راه حل
موتور کار نمی‌کند.	- باتری به میزان کافی شارژ ندارد. - لوله تلسکوپی، پارویی چرخشی، باتری و یا بدنه اصلی به درستی در جای خود قرار نگرفته اند.	- باتری را شارژ کنید. - بررسی کنید که قطعات و ملحقات دستگاه در جای درست قرار گرفته شده باشند.
قدرت مکش کاهش یافته است.	- مخزن پر شده است. - فیلتر نیاز به نظافت دارد.	- زیاله‌های داخل مخزن را تخلیه کنید. - فیلتر را تعویض و یا نظافت کنید. - برس چرخشی پارویی را نظافت کنید.
چراغ نشانگر شارژ در زمان شارژ شدن قرمز نمی‌شود.	باتری به درستی در جای خود قرار نگرفته است.	بررسی کنید که باتری در جای خود به درستی قرار گرفته باشد.
بازده باتری پس از شارژ شدن کامل، به میزان کافی نیست.	- باتری به مدت کافی، شارژ نشده است. - عمر مفید باتری تمام شده است.	- طبق دستورالعمل‌های ارائه شده، باتری را به صورت کامل شارژ کنید. - از آنجایی که باتری جزو قطعات مصرفی محسوب می‌شود می‌توانید باتری جدید از خدمات پس از فروش تهیه نمایید.

دستورالعمل‌های قطعات




نحوه اتصال لوله تلسکوپی و پارویی به بدنه اصلی
همانطور که در تصویر نشان داده شده است، اتصال سوزنی شکل لوله تلسکوپی را در امتداد نازل مکش بدنه اصلی قرار داده و به سمت بالا فشار دهید تا صدای "کلیک" را بشنوید. (شکل ۴)

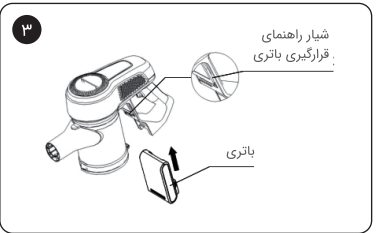

نحوه اتصال باتری و جاروی دستی
با یک دست بدنه اصلی جارو را محکم نگه دارید. با دست دیگر، باتری را بردارید و آن را به بر روی شیار راهنمای روی بدنه‌ی جارو قرار دهید. باتری را در جهت فلش نشان داده شده در تصویر محکم کنید. پس از نصب، باتری نباید به راحتی از جای خود خارج شود. (شکل ۳)


i توجه: اگر برای مدت طولانی از این جارو استفاده نمی‌کنید، باتری را خارج کنید، دستگاه را بسته‌بندی کرده و در مکانی خشک و خنک نگهداری کنید. از قرار دادن دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید یا محیط مرطوب خودداری کنید.

راهنمای استفاده از جاروشاژی

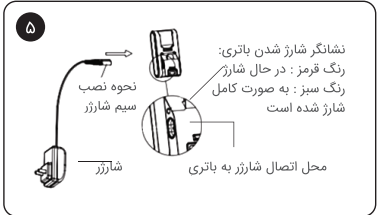

نحوه شارژ کردن باتری

هنگام اولین استفاده از جاروشاژی، ظرفیت باتری کامل نخواهد بود، بنابراین نیاز به شارژ کردن دارد. دوشاخه‌ی آداپتور را به پریز برق وصل کنید تا باتری به طور کامل شارژ شود. (شکل ۵، ۶)




هنگامی که قدرت مکش جاروشاژی مثل قبل کافی به نظر نیامد، لطفاً فوراً جارو را شارژ کنید. در صورتی که ولتاژ دستگاه خیلی پایین باشد، برای محافظت از باتری، جارو شارژی عملکرد محافظت از خاموش شدن خودکار را شروع می‌کند، در این مرحله باید جارو شارژی را شارژ کنید.



باتری را می‌توان جدا کرده و به صورت جداگانه شارژ کرد (شکل ۵) یا می‌توان آن را در حالتی که روی بدنه مونتاژ شده شارژ کرد (شکل ۶). در این زمان، چراغ نشانگر باتری "قرمز" است، به این معنی که باتری در حال شارژ است.


مدت زمان مورد نیاز برای شارژ حدود ۴-۵ ساعت است. هنگامی که چراغ نشانگر باتری از "قرمز" به "سبز" تغییر می‌کند، به این معنی است که باتری کاملاً شارژ شده است. در این مرحله، شارژر به شارژ قطره‌ای خود ادامه می‌دهد و می‌توانید نیم تا یک ساعت دیگر به شارژ ادامه دهید تا اثر شارژ بهتر شود.

راهنمای استفاده از جاروشاژی

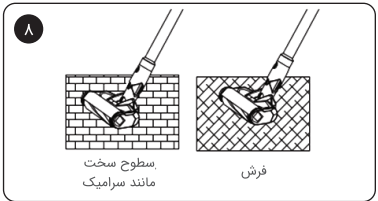

نحوه استفاده از پارویی برس‌دار چرخشی


از پارویی برس دار چرخشی برای تمیز کردن گرد و غبار روی فرش یا پرز کوتاه یا سطوح سخت مانند سرامیک می‌توانید استفاده کنید. (شکل ۸)

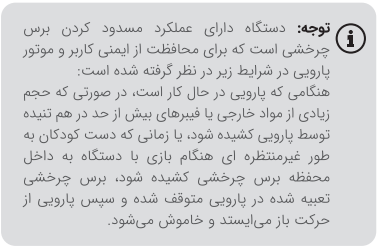

نحوه استفاده از جارو شارژی


پس از جدا کردن جارو از پایه، می‌توانید با فشردن دکمه خاموش / روشن، شروع و توقف جاروبرقی را کنترل کنید. دکمه خاموش / روشن روی دسته را فشار دهید تا چراغ نشانگر روی باتری روشن شود. در این زمان، دستگاه روی حالت سرعت متوسط قرار دارد. با زدن دکمه کنترل سرعت می‌توانید سرعت را روی حالت Turbo برده و یا سرعت را مجدد روی حالت متوسط قرار دهید. در نهایت، پس از اتمام کار دکمه خاموش / روشن را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود. (شکل ۷)

دستورالعمل‌های مراقبت از دستگاه

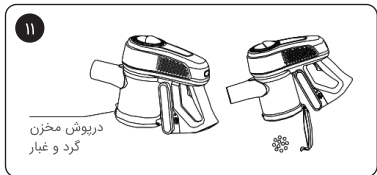

نحوه تخلیه و نظافت مخزن

۱. در مخزن گرد و غبار را با فشار به سمت پایین باز کنید تا تمام گرد و غبار داخل آن بدون دخالت دست تخلیه شود. (شکل ۱۱)

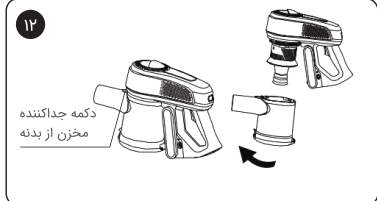

۲. دکمه‌ی جداکننده مخزن از بدنه را فشار داده و مخزن را در جهت نشان داده شده در شکل بچرخانید تا از بدنه‌ی اصلی دستگاه جدا شود. در این صورت داخل مخزن را نیز می‌توانید تمیز کنید. (شکل ۱۲)




نحوه نظافت سیستم فیلتراسیون

۱. سیستم سایلکون ثانویه را همراهی‌های چپتی که در تصویر نمایش داده شده، بچرخانید تا بتوانید آن‌ها را جهت نظافت و یا شستشو از دستگاه جدا نمایید. (عکس ۱۳)


۲. برای جدا شدن فیلتر هیا، آن را به سمت بالا بکشید و سپس در جهتی که در تصویر نمایش داده شده، آن را بچرخانید تا قسمت بالایی فیلتر هیا و ورودی هوا از هم جدا شوند. این کار به شما اجازه می‌دهد تا هر دو قسمت را به طور کامل تمیز کرده و یا بشویید.

دستورالعمل‌های مراقبت از دستگاه

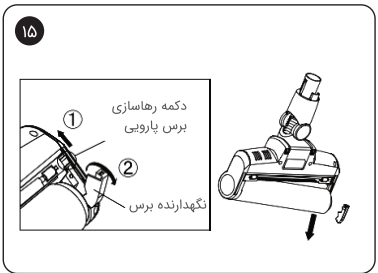

۱. دکمه رهاسازی برس چرخشی را در جهت نشان داده شده در تصویر فشار دهید و نگهدارنده برس را خارج کنید. (شکل ۱۵)

۲. یک سر برس چرخشی را در جهت نشان داده شده در تصویر از شیار خارج کرده و سپس آن را تمیز کنید. (شکل ۱۵) پس از تمیز کردن، قطعات را به ترتیب عکس مراحل جدا کردن، مجدداً سر هم کنید.




۳. پس از تمیز کردن و یا شستشوی تمام قسمت‌ها، اجازه دهید تمامی بخش‌ها به خوبی خشک شوند. سپس تمام قسمت‌ها را به ترتیب عکس جدا کردن، سر هم کنید. در این صورت دستگاه مجدداً قابل استفاده خواهند شد. (شکل ۱۴)

نکته:

۱. بهتر است بعد از هر بار استفاده، مخزن گرد و غبار را خالی کنید. وقتی فیلتر هیا به دلیل گرد و غبار زیاد مسدود شود، باید آن را نظافت کرده و یا بشویید.


۲. قبل از نصب، فیلتر هیا باید کاملاً خشک شود.

راهنمای استفاده از جاروشاژی

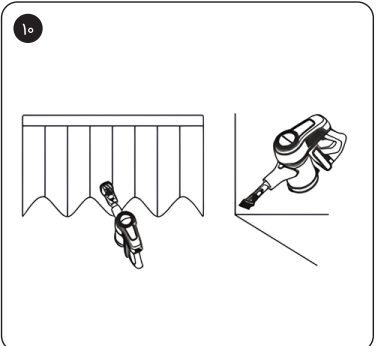

سری ۲ در ۱ نظافت میل: مناسب برای تمیز کردن پرده، میل و سایر لوازم خانگی که الیاف پارچه ای دارند.


سری ۲ در ۱ نظافت گوشه: مناسب برای تمیز کردن شکاف‌ها، تواحی سخت دسترس در درها و پنجره‌ها و سایر شکاف‌های باریک.

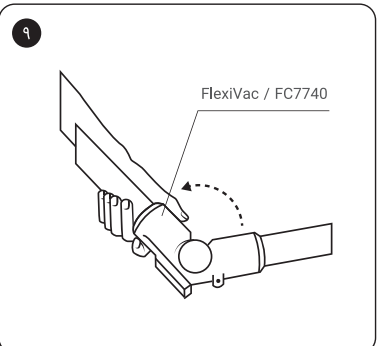

نحوه استفاده از قسمت تلسکوپی تاشو

با فشردن دکمه رهاسازی، لوله جارو به‌راحتی خم می‌شود و امکان دسترسی به نقاطی که معمولاً دسترسی به آن‌ها سخت است را فراهم می‌کند.

این جارو به لوله تاشو مجهز است که به شما اجازه می‌دهد بدون خم شدن، پشت میلمان، شکاف‌ها و زیر تخت و میل را به راحتی تمیز کنید.

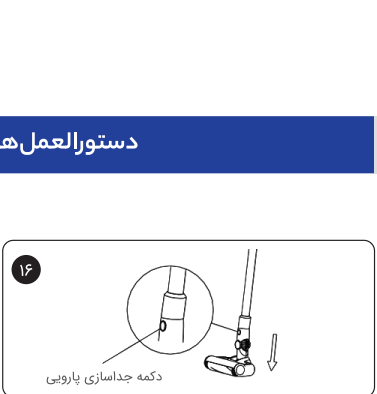

طریقه جداسازی پارویی و لوله تلسکوپی

در زمان بسته بندی ، نگهداری و یا نظافت دستگاه، در صورت نیاز به جداسازی لوله تلسکوپی از پارویی، دکمه‌ی جداسازی پارویی را در جهتی که در تصویر نمایش داده شده نگه دارید و لوله را از پارویی جدا کنید. (شکل ۱۶)




توجه: ضمانت باتری قابل شارژ این دستگاه، ۱۸ ماه از تاریخ تولید می باشد.




با صرفه‌جویی، در مصرف انرژی، آینده‌ای بهتر برای خود و نسل‌های آینده مهیا کنیم.

راهنمای اتصال لوازم جانبی

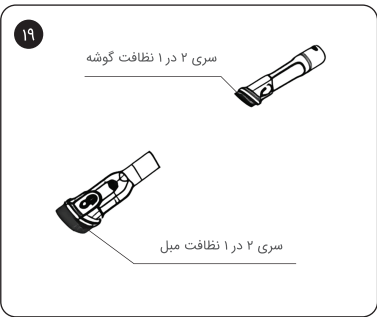

برای سهولت در استفاده، این محصول مجهز به مجموعه‌ای از لوازم جانبی کاربردی می باشد. شما می‌توانید هنگام استفاده از جارو، مستقیماً از لوازم جانبی یا در صورت نیاز از لوله تلسکوپی استفاده نمایید. یا اتصال لوازم جانبی به لوله تلسکوپی می توانید برای دسترسی به نواحی سخت استفاده کنید. (شکل ۱۹)

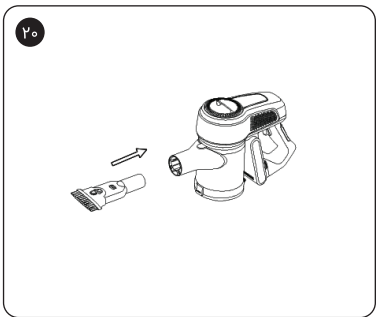

نحوه اتصال بین جارو و لوازم جانبی

همانطور که در تصویر نشان داده شده است، لوازم جانبی را با نازل مکش جارو هم راستا کنید و سپس آن را تا جایی جلو ببرید که محکم شود. (شکل ۲۰)

نحوه اتصال بین لوازم جانبی و پایه

پایه را از قبل روی یک دیوار خشک و تمیز نصب کنید و آن را روی دیوار مرطوب مانند آشپزخانه قرار ندهید. پس از استفاده از لوازم جانبی می‌توانید لوازم جانبی را مطابق تصویر روی پایه قرار دهید. (شکل ۲۱)