

# VINCENT

## *FastPro*

HC7425  
HAIR CLIPPER



دفترچه راهنمای



## فهرست مطالب

نصب و جداسازی تیغه‌ها

راهنمای نمادها

نظافت و نگهداری تیغه‌ها

دستورالعمل‌های ایمنی

نکات

بررسی کلی محصول

حمل و نقل

مشخصات

ملاحظات عمومی

استفاده از حالت شارژ مجدد

عملکرد شانه‌های ثابت

سیاسگزاریم که محصول ما را انتخاب کرده اید. این دفترچه راهنما به شما کمک می کند تا بالاترین عملکرد رضایت بخش را از این محصول مشاهده کنید.

این دفترچه را قبل از استفاده از محصول با دقت بخوانید؛ آن را نزد خود نگه دارید تا در آینده نیز بتوانید از آن استفاده کنید.

توجه فرمایید که تصاویر موجود از محصول در این دفترچه نمایشی بوده و به عنوان مرجعی برای توضیحات استفاده شده است. برای اطمینان حتماً به محصول اصلی مراجعه نمایید.

## راهنمای نمادها

اطلاعات مهم و سودمند در خصوص محصول



هشدارهایی در خصوص موقعیت‌های خطرناک که باعث حفظ ایمنی جانی می‌گردد.



## دستورالعمل‌های ایمنی

در زمان استفاده از یک دستگاه برقی، رعایت ملاحظات ایمنی ضروری است. حتماً پیش از استفاده از این دستگاه، تمامی دستورالعمل‌ها را مطالعه بفرمایید.

### خطر

برای کاهش خطر برق گرفتگی:

- هرگز به دستگاه برقی که در آب افتاده دست نزنید. اولین اقدام این است که فوراً دستگاه را از برق بکشید.
- در شرایطی که محیط مريطوب است، استفاده از دستگاه توصیه نمی‌شود. هنگام استحمام و یا دوش گرفتن از این دستگاه استفاده نکنید.
- هرگز این دستگاه را در جایی که احتمال افتادن در وان یا سینک داشته باشد نگهداری نکنید. محصول را در آب یا مایعات دیگر قرار ندهید و مراقب باشید که آب یا مایعات روی آن نریزد.
- به جز هنگام شارژ همیشه این محصول را بلافصله پس از استفاده از پریز برق جدا کنید.
- قبل از تمیز کردن، دوشاخه برق را از پریز و محصول جدا کنید.

### هشدار

رعایت موارد زیر برای کاهش خطر سوختگی، آتش سوزی، برق گرفتگی یا جراحت الزامی است:

- این محصول برای استفاده توسط کودکان و یا کسانی که تجربه و دانش کافی ندارند، در نظر گرفته نشده است. تنها در صورتی استفاده از این دستگاه برای این افراد ممکن خواهد بود که توسط شخصی که مستویلت ایمنی آنها را بر عهده دارد تحت نظارت قرار گرفته و یا از قبل دستورالعمل‌های لازم در مورد استفاده از محصول به آنها داده شده باشد.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با محصول بازی نمی‌کنند.

## دستورالعمل‌های ایمنی

- از این محصول فقط برای مصارف خانگی مورد نظر آن که در این راهنمای توضیح داده شده است، استفاده کنید. چراکه استفاده نادرست از دستگاه می‌تواند منجر به بروز خطرات یا صدمات جدی شود. هرگز از قطعات جانبی که مورد تایید شکوفا الکتریک سرویس نیست برای این دستگاه استفاده نکنید.
  - چنانچه سیم برق دچار آسیب دیدگی شد و یا دستگاه به درستی کار نکرد، نباید از آن استفاده کنید؛ به علاوه در نظر داشته باشید که در صورت افتادن دستگاه و آسیب دیدن آن و همچنین در صورتی که محصول یا سیم آن در آب افتاد، نباید از دستگاه استفاده کنید. در صورت بروز هر یک از این مشکلات با شکوفا الکتریک سرویس تماس بگیرید.
  - هنگام کار با دستگاه، سیم برق را از سطوح گرم شده دور نکه دارید.
  - هرگز جسم خارجی وارد دستگاه نکنید.
  - برای جلوگیری از آسیب دیدن سیم برق، هرگز دستگاه را در نزدیکی خوشبوگننده‌های برقی به برق نزند.
  - از محصول در خارج از منزل استفاده نکنید. چنانچه در محیطی که هستید از محصولات آنروسل (اسپری) استفاده شده و یا اکسیژن به فضای تزریق شده است، از دستگاه استفاده نکنید.
  - همیشه قبل از استفاده از محصول، تیغه، شانه‌ها و محافظها را بررسی کنید؛ اگر این قطعات آسیب دیده بودند، از این محصول استفاده نکنید، زیرا ممکن است صدمه ببیند.
  - همیشه سیم برق را ابتدا به محصول و سیس به پریز برق وصل کنید. برای قطع اتصال، همه کنترل‌ها را در موقعیت «خاموش» قرار دهید. سیس سیم برق را از پریز برق جدا کنید.
  - سیم برق را مستقیماً به پریز برق وصل کنید. از سیم رابط استفاده نکنید.
  - قبل از وصل یا جدا کردن سیم به دستگاه، دوشاخه را از پریز بکشید.
- در صورت استفاده‌ی نادرست از باتری دستگاه، ممکن است خطر آتش سوزی یا سوختگی شیمیایی در انتظار تان باشد. هرگز خودتان اقدام به جدا کردن باطری از دستگاه نکنید؛ دستگاه نباید تحت حرارت بالای ۱۰۰ درجه یا در شرایط سوختن قرار بگیرد.

## دستورالعمل‌های ایمنی

۴۰



دوشاخه برق حاوی یک ترانسفورماتور است. دوشاخه برق را برای تعویض آن با دوشاخه دیگر قطع نکنید، زیرا شرایط خطرناک و جبران ناپذیری را برای شما به همراه خواهد داشت.


- فقط از لوازم جانبی یا مواد مصرفی اصلی وینسنت استفاده کنید. فقط از سیم برق قابل جدا شدن خود دستگاه استفاده کنید.
- محصول را در دمای بین ۴/۵ درجه سانتیگراد و ۳۵ درجه سانتیگراد شارژ استفاده و نگهداری کنید.
- محصول و باتری‌ها را دور از آتش نگه دارید و آنها را در معرض نور مستقیم خورشید یا دمای بالا قرار ندهید.
- اگر محصول به طور غیرعادی داغ یا بدبو شد، تغییر رنگ داد، یا اگر مدت شارژ بیش از حد معمول طول کشید، استفاده و شارژ محصول را متوقف کنید و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- پس از شارژ دوشاخه برق را از پریز جدا کرده و سری دیگر سیم را از محصول جدا کنید.

توجه



درصورت استفاده‌ی نادرست از باتری دستگاه، ممکن است خطر آتش سوزی یا سوختگی شیمیایی در انتظارتان باشد. هرگز خودتان اقدام به جدا کردن باتری از دستگاه نکنید؛ دستگاه نباید تحت حرارت بالای ۱۰۰ درجه یا در شرایط سوختن قرار بگیرد.

## بررسی کلی محصول

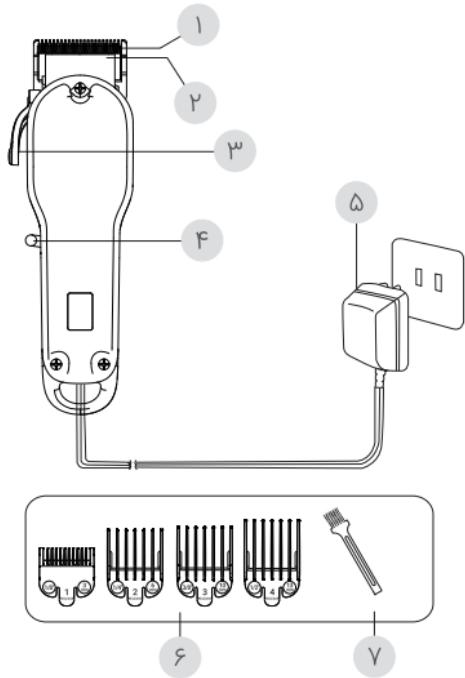

تیغه زیرین

۱

تیغه بالایی

۲

اهرم تنظیم گشته تیغه

۳

دکمه روشن/خاموش

۴

آداتپور

۵

شانه ها

۶

بررس

۷

## مشخصات



تیغه استیل ضد زنگ



تیغه قابل تنظیم



موتور قدرتمند و کم صدا



دارای ۴ عدد شانه اصلاح





باتری لیتیوم یونی



صفحه نمایش LED

تمامی حقوق، جهت تغییر مشخصات فنی و طراحی کالا بدون اطلاع قبلی، برای تولیدکننده محفوظ است.

## استفاده از حالت شارژ مجدد

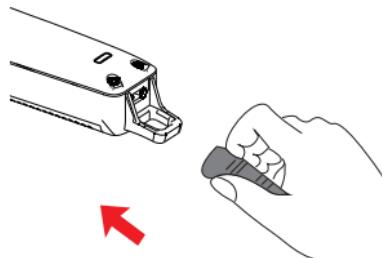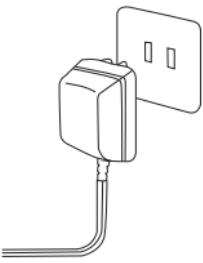

۱. شارژر را به محل اتصال در انتهای دستگاه وصل کنید و سپس برای شروع شارژ دوشاخه را به برق بزنید.
۲. هنگامی که نشانگر شارژ روشن می‌شود، دستگاه شروع به شارژ می‌کند. هنگامی که نور قرمز به نور سبز (آبی) تغییر می‌کند، نشان می‌دهد که دستگاه کاملاً شارژ شده است.
۳. قابلیت استفاده با سیم و بدون سیم

زمان مورد نیاز برای شارژ باتری: تقریباً ۳ ساعت





مدت زمان کار در صورت پر بودن باتری: تقریباً ۵ ساعت



## عملکرد شانه‌های ثابت

طریقه استفاده از شانه‌های (ثابت): بر اساس اندازه‌ی مو در پایان اصلاح قابلیت تنظیم تا ۴ حالت (۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷ میلی‌متر) برای کنترل اندازه‌ی طول مو

### برای انتخاب شانه با سایز مناسب

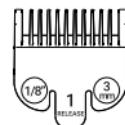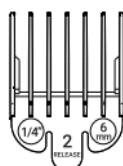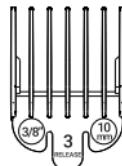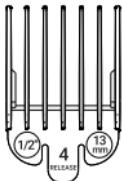

### برای تعیین طول کوتاهی مو

## طریقه نصب شانه

### طریقه نصب شانه:

۱. شانه و لبه‌ی تیغه باید تراز بوده و در یک ردیف قرار بگیرند.
۲. شانه را کمی به جلو فشاردهید تا آن را سوار کنید.




### برای جدا کردن شانه:

- بر عکس مرحله قبل اعمال کنید.

تیغه را با چرخاندن حلقه‌ی تنظیم از جلو به سمت پایین تنظیم کنید.



## نصب و جداسازی تیغه‌ها

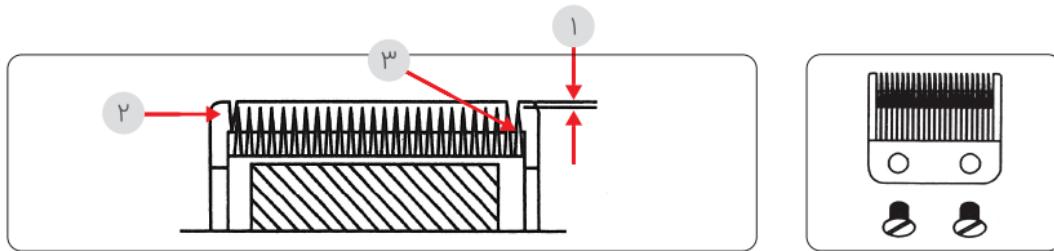


۱. انتهای دندانه‌های تیغه بالایی باید عقب‌تر از تیغه زیرین باشد. توجه به این نکته از تماس پوست با تیغه متحرک و همچنین کوتاهی مو بیشتر از حد انتظار جلوگیری خواهد کرد.
۲. دندانه‌ی سمت چپ انتهایی تیغه بالایی، باید مماس و یا در سمت چپ اولین دندانه‌ی گوچک تیغه‌ی زیرین باشد.
۳. خارجی ترین دندانه‌ی سمت راست از تیغه بالایی باید با دندانه بزرگ روی تیغه زیرین تماس داشته باشد.

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، مشخص است که سوراخ‌های تیغه زیرین، بزرگ‌تر از میله‌ی پیچ‌های تیغه هستند. هنگامی که پیچ‌های تیغه باز می‌شوند، تیغه زیرین را می‌توان پس از تراز و تنظیم شدن، محکم شوند.

### اهرم تنظیم تیغه


برخی از ماشین‌های اصلاح مجهز به یک اهرم برای تنظیم تیغه هستند که با کمک آن می‌توان میزان نزدیکی تیغه با مو را تنظیم و انتخاب کرد. زمانی که اهرم در بالاترین موقعیت قرار دارد، تیغه‌ها نزدیک ترین برش را ایجاد کرده و در نتیجه ریز ترین حالت ممکن اصلاح را دارند. با فشار دادن اهرم به سمت پایین، طول برش به تدریج افزایش می‌یابد.

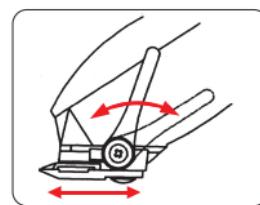

## نظافت و نگهداری تیغه‌ها


### تنظیم تیغه

- دستگاه شما به دقت مورد بررسی قرار گرفته است تا اطمینان حاصل شود که تیغه‌ها قبل از خروج از کارخانه‌ی ما به خوبی روغن کاری شده و تنظیم و هم تراز شده باشند.
- اگر تیغه‌ها برای تمیز کردن یا تعویض برداشته شده باشند باید دوباره تنظیم و تراز شوند.
- برای تنظیم مجدد تیغه‌ها، به سادگی دندانه‌های تیغه‌های بالا و پایین را دانه به دانه و به سمت بالا با هم مطابقت دهید. (انتهای دندانه‌های تیغه بالایی باید تقریباً  $\frac{5}{8}$  تا 1 میلی‌متر عقب‌تر از تیغه پایین باشد. تیغه‌های گیره خود را با تصویر بالا مقایسه کنید)
- اگر تنظیم تیغه‌ها به درستی انجام نشد، چند قطره روغن به تیغه اضافه کرده و دستگاه را برای چند لحظه روشن کنید، سپس ماشین اصلاح را خاموش کرده و از برق بکشید. پیچ‌ها را کمی باز کنید و تنظیم کنید. پس از تراز و تنظیم شدن تیغه، پیچ‌ها را محکم کنید.




### نگهداری تیغه

برای اینکه به نحو احسن از دستگاه خود نگهداری کرده تا همچنان بهترین عملکرد خود را داشته باشد، تیغه‌ها می‌بایست پس از چند بار اصلاح روغن کاری شوند. برای روغن کاری صحیح باید دستگاه را به صورتی نگه دارید که تیغه‌ها رو به پایین قرار گیرند. در حالی که دستگاه روشن است دو تا سه قطره روغن را در سراسر تیغه بالایی بریزید.

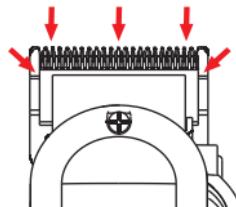


## نکات


هرگز نباید دستگاه را با آب بشویید. هنگام کار با دستگاه، آن را از رطوبت دور نگهدازید.

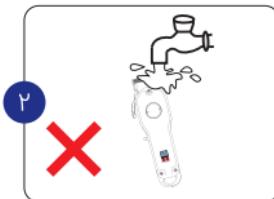


هرگز دستگاه را در دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد و یا در دمای کمتر از صفر درجه شارژ نکنید.

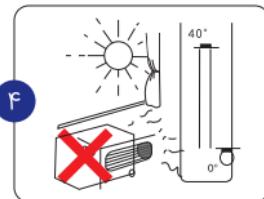

لطفاً اقدام به جداسازی قطعات داخلی دستگاه نفرمایید.

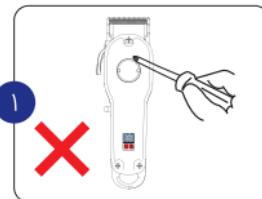

برای نظافت دستگاه تنها از یک پارچه‌ی کمی مرطوب و یا صابون مایع ختنی استفاده نمایید.

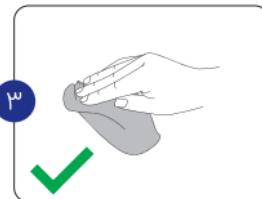

- احساس کمی گرما از بدنه دستگاه هنگامی که در حال کار کردن و شارژ شدن است کاملاً طبیعی بوده و جای نگرانی ندارد.
- پس از انقضای عمر باتری، آن را خارج کرده و به روشنی اینم در فضاهای در نظر گرفته شده مختص زباله‌های قابل بازیافت بیندازید. هرگز آن را تصادفی دور نیاندازید.

## حمل و نقل

حمل و نقل محصول می‌بایست به وسیله کارتن و یا قرار دادن آن در پارچه نرم صورت گیرد. با بسته‌بندی نامناسب امکان شکستن قطعات پلاستیکی و آسیب دیدن قطعات الکتریکی وجود دارد.

پیش از اولین استفاده قطعات دستگاه را تمیز نمایید.



در زمان استفاده از دستگاه از ضربه خوردن دستگاه محافظت نمایید. ایرادهایی که در صورت ضربه خوردن و یا افتادن دستگاه بوجود می‌آیند شامل ضمانت نمی‌گردند.





این نماد روی محصول و یا دفترچه محصول بدین معناست که دستگاه برقی یا الکترونیکی شما در پایان عمر مفید خود نباید همراه با پسماندهای خانگی دفع شود. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به سازمان محلی مربوطه و فروشنده محصول مراجعه نمایید.

## ضمانت نامه خدمات پس از فروش



## ملاحظات عمومی

۱۰. در صورت تعمیر توسط افراد غیر مجاز این ضماننامه فاقد اعتبار خواهد بود.
۱۱. در مواردی که نیاز به تعویض کامل دستگاه باشد، در صورت عدم موجودی، شرکت حق دارد دستگاه را با مدل مشابه تعویض نماید.
۱۲. در مواردی که طبق تشخیص کارشناس مرکز خدمات، نیاز به عودت مبلغ دستگاه به مشتری باشد، شرکت حق دارد مبلغ دستگاه را طبق آخرین قیمت مورد تایید مراجع ذیصلاح در این زمینه، به مشتری عودت نماید.
۱۳. این دستگاه فقط برای استفاده شخصی و خانگی طراحی گردیده است، لذا هرگونه استفاده حرفه‌ای و صنعتی دستگاه را از حالت ضمانت خارج خواهد نمود.
۱۴. کمبود یا نیواد هر کدام از محتويات داخل کارت (شامل لوازم جانبی و یا قطعات دستگاه)، تحت هیچ شرایطی جزو ضمانت محسوب نمی‌گردد. تحویل کامل و سالم دستگاه از فروشنده بر عهده مشتری است.
۱۵. هرگونه شکستگی و آسیب فیزیکی که در اثر حمل و نقل و یا استفاده نادرست از محصول ایجاد گردد شامل ضمانت نخواهد شد.
۱. قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنمایی را به دقت مطالعه فرمایید.
۲. هرگونه خط خودگی، لاک گرفتگی و تغییر مندرجات، ضماننامه را از درجه اعتبار ساقط می‌نماید.
۳. اعتبار این ضماننامه از تاریخ خرید به مدت دو سال است.
۴. به دلیل چاپ شماره سریال متناسب با هر دستگاه این ضماننامه قابل انتقال به سایر محصولات نیست.
۵. دستمزد و بهای قطعات مشمول ضمانت، فقط در دوران ضمانت دریافت نخواهد شد.
۶. ضماننامه بدون مهر فروشگاه یا نماینده شرکت و تاریخ خرید معتبر نمی‌باشد. در صورت مشاهده شرکت حق دارد نسبت به ابطال ضمانت دستگاه اقدام نماید.
۷. در صورتیکه تاریخ ضماننامه از تاریخ روز یا تاریخ فاکتور خرید جلوتر باشد، شرکت حق دارد نسبت به ابطال ضمانت دستگاه اقدام نماید.
۸. دستگاه را طبق مندرجات دفترچه راهنمایی از فروشنده تحویل بگیرید. این شرکت هیچ مسئولیتی در قبال مغایرت توضیحات فروشنده با قابلیت‌های دستگاه ندارد.
۹. اطمینان از صحیت کارکرد دستگاه قبل از خرید، بر عهده خریدار است.

## ملاحظات عمومی

۱۲. هرگونه خرابی قطعات فاسدشدنی دستگاه مانند باطری، مایع شستشو و ... که بر اثر ماندن بیش از حد دستگاه در فروشگاه ایجاد شده باشد شامل ضمانت نمی‌باشد.
۱۳. در صورت خرید به صورت آنلاین ارائه فاکتور خرید آنلاین الزامی است.

جدول قطعات مصرفی و استهلاکی

قطعات استهلاکی	قطعات مصرفی	نام دستگاه
تیغه و قوزی، خط زن، تیغه اصلاح، برس پاکسازی سری اصلاح	مایع شستشو، روغن	ریش تراش، ماشین اصلاح
صفحات سرامیکی، برس	-	التو مو، حالت دهنده
سیم محدود گشته	-	سشوار
پارویی، تلسکوپی، خرطومی	کیسه دائمی و یکباره صرف، کلیه فیلترها	جارو برقی، جارو شارژی
تیغه ها، رنده ها، خلال ساز، چیزیس ساز	-	همه کاره، غذاساز، مخلوط کن، مخلوط کن دستی، دستی، آسیاب، آهمه همه گیری، چرخ توشت
پوشش کفر، شیلنج بخار	-	التو بخار، بخارگر
طرف تلفون، سبد	-	سرخ کن، پالویز، زودپز
صفحات تلفون	-	ساندویچ ساز، کتاب بز

۱۶. در صورت تعویض قطعات خارج از ضمانت (به جز قطعات مصرفی و استهلاکی)، قطعه فروخته شده تا شش ماه پس از تاریخ خرید، با ارائه اصل فاکتور، بنا به تشخیص کارشناس مرکز خدمات، به صورت رایگان تعویض خواهد گردید.

۱۷. در صورت توقف بیش از یک ماه کالا در هر یک از نمایندگی‌های خدمات پس از فروش، مدت زمان توقف به دوره ضمانت اضافه خواهد شد.

۱۸. در دوره ضمانت، در مواردی که در شهر محل سکونت مشتری نمایندگی خدمات وجود نداشته باشد، هزینه ارسال تا زدیگیرین نمایندگی بر عهده شرکت است.

۱۹. شستشو و نظافت دستگاه تحت هیچ شرایطی شامل ضمانت خواهد بود. این مورد درباره کالاهایی که مشکل یا عیب آنها فقط با تمیز کردن بر طرف خواهد شد نیز قابل تعمیم می‌باشد.

۲۰. قطعات استهلاکی تنها در مواردی که دارای عیبی باشند که پس از بررسی توسط کارشناسان مرکز خدمات محزّ گردد که این عیب مربوط به پروسه تولید بوده و ربطی به استفاده ناصحیح دارد، یا مستهلك شدن بر اثر استفاده توسط مصرف‌کننده ندارد، حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ خرید شامل ضمانت خواهد بود.

# VINCENT

GUARANTEE  


تاریخ خرید:

مهر و امضاء:

فروشگاه / نماینده شرکت



 **SHEKFA**  
ELECTRIC SERVICE

 **VINCENT**  
 **PHILIPS**  
**gorenje**

## مشتری گرامی!

خواهشمند است با مراجعه به آدرس [www.2865.ir](http://www.2865.ir):

- از صحت و اصالت کالای خریداری شده اطمینان حاصل فرمایید.
- آخرین لیست مراکز فروش و خدمات پس از فروش را مشاهده فرمایید.
- با ارائه انتقادات و نظرات خود، ما را در خدمت‌رسانی بهتر باری کنید.

## دفتر مرکزی خدمات پس از فروش

تهران، بلوار میرداماد، خیابان رازان شمالی، بعد از کوچه ششم، پلاک ۲۱،  
طبقه همکف



[www.2865.ir](http://www.2865.ir)



[info@2865.ir](mailto:info@2865.ir)



۰۲۱-۷۸۶۵

 **شکوفا**  
الکتریک سرویس