


PHILIPS

3000 Series

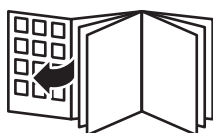


Lea cuidadosamente el instructivo antes de usar su aparato



مقدمه

به دنیای محصولات Philips خوش آمدید. به شما برای خرید این محصول تبریک می‌گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/welcome ثبت نام کنید. این راهنمای کاربر، پرشور اطلاعات مهم و راهنمای شروع سریع را قبل از استفاده از دستگاه به دقت مطالعه کنید. آنها را برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

نمای کلی دستگاه

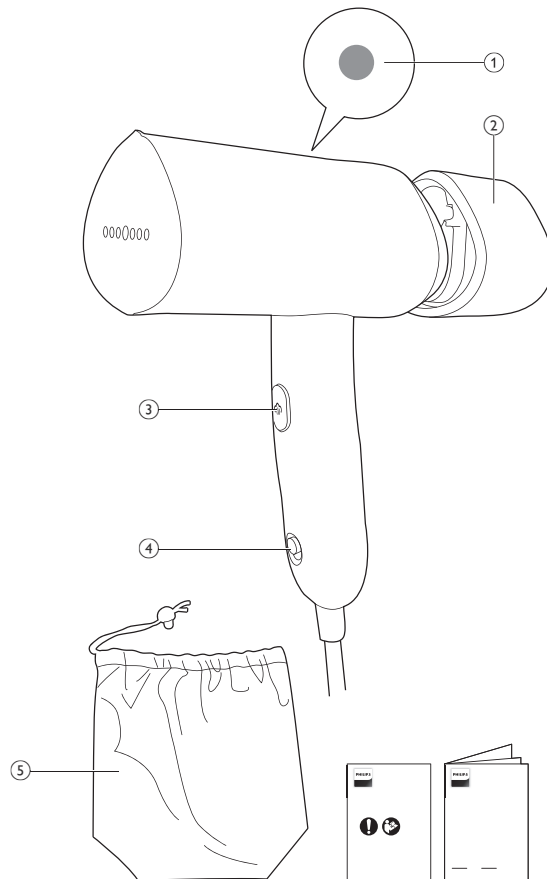


STH3010, STH3014
STH3020, STH3024

- 1 چراغ آماده بودن بخار
- 2 مخزن آب جداشدنی
- 3 دکمه فشاری بخار
- 4 دکمه روشن/خاموش
- 5 کیف نگهداری

هشدارها


- 1 برای نحوه استفاده از دستگاه، به راهنمای شروع به کار سریع و دفترچه اطلاعات مهم مراجعه کنید.

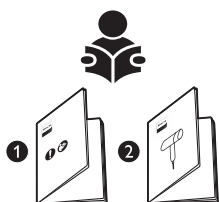

- 2 مراقب بخار داغی که از دستگاه خارج می شود باشید. بخار داغ ممکن است باعث سوختگی شود.



- 3 هنگام بخارشو کردن از دست بدون دستکش به عنوان تکیه گاه استفاده نکنید.

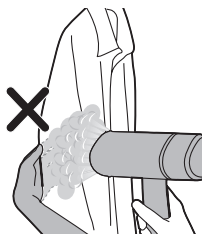

- 4 از گرفتن دستگاه به طرف صورت خودتان/یا شخص دیگر خودداری کنید.




5 از قرار دادن دستگاه به طرف خودتان/یا شخص دیگر خودداری کنید.



6 پس از استفاده، سر بخارنشو را روی سیم برق قرار ندهید.



7 دو طرف لباس را بکشید.

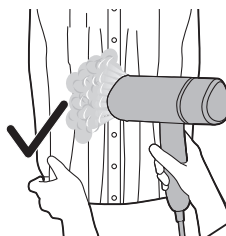

آماده سازی برای استفاده

نوع آب مورد استفاده


این دستگاه جهت استفاده با آب لوله طراحی شده است. اگر در منطقه‌ای زندگی می‌کنید که آب سخت است، توصیه می‌کنیم مقدار مساوی آب لوله و آب مقطر یا بدون املاح را مخلوط کنید. این کار از تشکیل سریع رسوب جلوگیری کرده و عمر دستگاه را افزایش می‌دهد.

از استفاده از آب معطر، آب خشک‌کن، سرکه، نشاسته، مواد رسوب‌زدا، مواد کمکی اتو، آب رسوب‌زدایی شده با مواد شیمیایی یا سایر مواد شیمیایی خودداری کنید چون ممکن است باعث خشک شدن آب، ایجاد لکه‌های قهوه‌ای یا آسیب به دستگاه شود.




پرکردن مخزن آب


1 مخزن آب جداشدنی را جدا کنید. درب مخزن آب روی مخزن آب را پیدا کنید. درب مخزن آب را باز کنید.

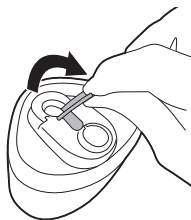

2 50 درصد مخزن را با آب لوله‌کشی و 50 درصد دیگر را با آب مقطر/بدون املاح پر کنید.

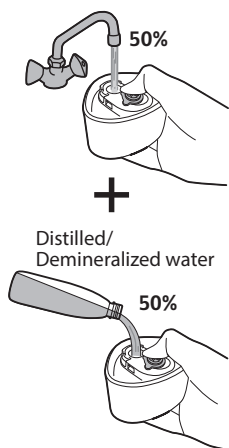


3 درب مخزن آب را محکم ببندید.

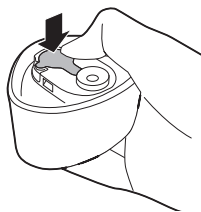

4 دستگاه را با یک دست نگه دارید و با دست دیگر، دستگیره روی سر بخارشو را محکم بگیرید.




5 دستگیره را به طرف بالا باز کنید.

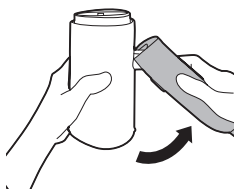


6 دستگیره با صدای کلیک مستقیم به طرف بالا باز می‌شود.



7 مخزن آب را به دستگاه متصل کنید.

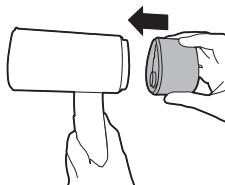


8 باید صدای کلیک بشنوید که نشان می‌دهد مخزن آب محکم جا افتاده است.

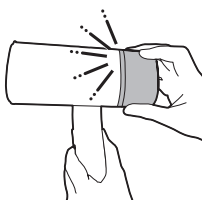


آماده سازی قبل از استفاده


1 دوشاخه اصلی را به پریز دارای اتصال زمین بزنید.

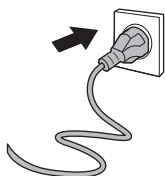

2 کلید کنشویی روشن/خاموش را به بالا بکشید تا روشن شود.

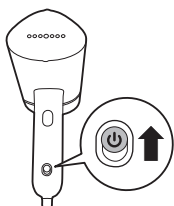


3 چراغ آماده بودن بخار روشن شده و نشان می دهد دستگاه در حال گرم شدن است. ظرف حدود 30 ثانیه دستگاه برای استفاده آماده می شود. وقتی چراغ آماده بودن بخار خاموش شد، نشان می دهد دستگاه برای استفاده آماده است.

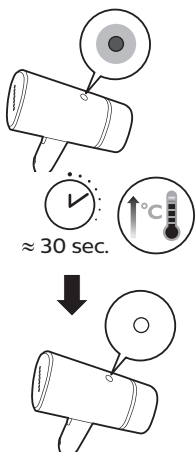

4 چند ثانیه دکمه فشاری بخار را فشار داده و نگهدارید و اجازه دهید بخار خارج شود، چون بخار اولیه ممکن است قطره آب داشته باشد.




5 دکمه فشاری بخار را رها کنید تا خروج بخار متوقف شود.

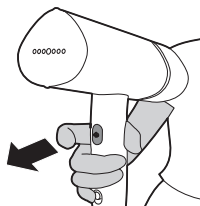

6 برای اجتناب از سوختگی، سر بخارشو را مستقیم روی هیچ سطحی قرار ندهید.




7 برای جلوگیری از تماس مستقیم صفحه بخار با زمین، دستگاه را از کنار روی سطح بخواهانید.

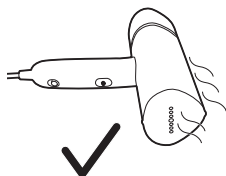


استفاده از دستگاه

1 لباس را سر چوب لباسی بزنید. کناره ها/پایین لباس را بکشید تا نتیجه بهتر باشد.

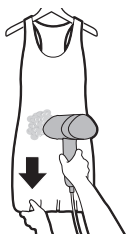


2 هنگام بخارشو کردن، سر بخارشو را روی لباس فشار دهید و دو طرف لباس را با دست بکشید. برای لباس های دکمه دار مانند پیراهن، ژاکت و شلوار، اولین دکمه را ببندید تا به صاف کردن پارچه کمک کند.

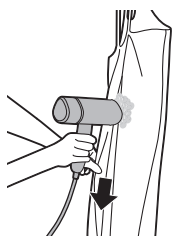


3 برای لباس های دکمه دار مانند پیراهن، ژاکت و شلوار، اولین دکمه را ببندید تا به صاف کردن پارچه کمک کند.



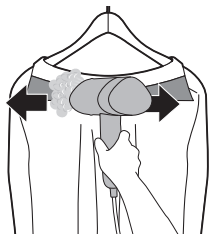

4 برای لباس‌های یقه‌دار، بخارشو را به صورت افقی در طول یقه حرکت دهید.


توجه: از این دستگاه برای صاف کردن عادی و سریع لباس‌ها استفاده می‌شود. برای چروک‌های عمیق و ظاهر رسمی‌تر، توصیه می‌شود از اتوی معمولی نیز استفاده کنید.

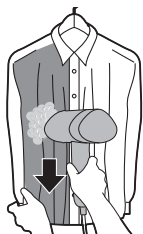


5 برای لباس‌های چین‌دار، ناصاف، توری یا پولک‌دوزی شده، سر بخارشو را کمی دور از لباس بگیرید. از بخار فقط برای شل کردن پارچه استفاده کنید. همچنین می‌توانید از داخل بخارشو کنید.



6 برای جیب پیراهن، سر بخارشو را پایین جیب گذاشته و به بالا بکشید.

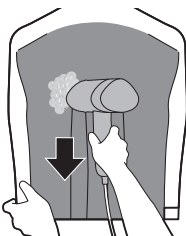


7 برای چین‌ها، لباس را بکشید و سر بخارشو را در طول چین‌ها فشار داده و به پایین بکشید.

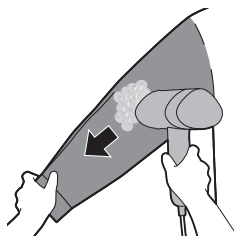


8 برای اتو کردن آستین‌ها، از قسمت شانه لباس شروع کرده و سر بخارشو را به پایین حرکت دهید. در حالی که با دست دیگر آستین را به صورت اریب به پایین می‌کشید، بخارشو کنید.

تمیز کردن و مراقبت از دستگاه

1 دکمه روشن/خاموش را به پایین بکشید تا خاموش شود و دوشاخه را از پریز دارای اتصال زمین بکشید.

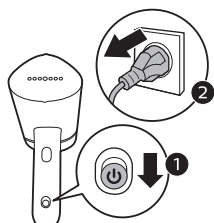

2 حدود 60 دقیقه اجازه دهید دستگاه خنک شود.

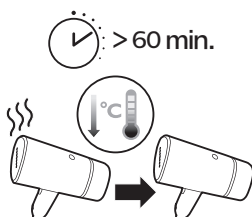


3 رسوب‌ها را با یک پارچه مرطوب از کف اتو پاک کنید.



4 برای اجتناب از سوختگی، سر بخارشو را مستقیم روی هیچ سطحی قرار ندهید.




5 برای جلوگیری از تماس مستقیم صفحه بخار با زمین، دستگاه را از کنار روی سطح بخواه‌بایند.

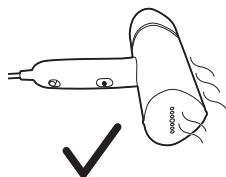


نگهداری


1 مخزن آب را جدا کنید.

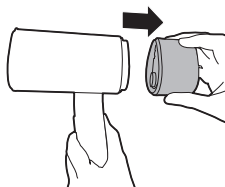


2 باقیمانده آب را از مخزن آب بیرون بریزید.

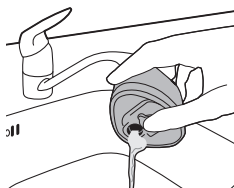


3 مخزن آب را متصل کنید.

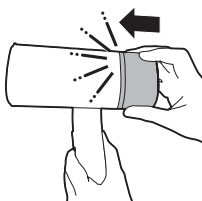

4 دستگاه را محکم در وضعیت افقی نگهدارید.

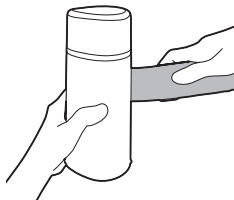


5 دستگیره را به طرف سر بخار شو تا کنید.

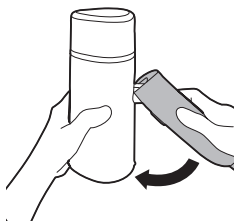

6 مطمئن شوید دستگیره کامل تا شده باشد.



7 سیم برق را از دستگاه دور کنید و مطمئن شوید که سیم برق خم نشده یا کشیده نشده باشد.

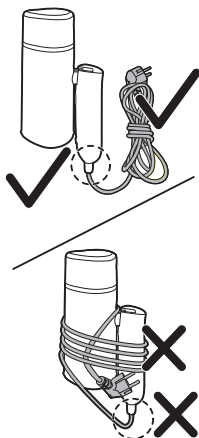

عیب یابی

خلاصه ای از اشکالاتی که ممکن است معمولاً هنگام کار با دستگاه برای شما پیش آید در این بخش گنجانده شده است. اگر نمی‌توانید مشکل را با اطلاعات زیر برطرف کنید، جهت مشاهده لیست سؤالات متداول، از سایت www.philips.com/support بازدید کنید یا با مرکز خدمات مشتری در کشور خود تماس بگیرید.

اشکال	علت احتمالی	راه حل
دستگاه داغ نمی‌شود.	دستگاه درست به برق زده نشده یا روشن نیست.	بررسی کنید دوشاخه درست وارد شده باشد و پریز برق سالم باشد. بررسی کنید دستگاه روشن باشد.
اتو هیچ بخاری تولید نمی‌کند.	دستگاه درست به برق زده نشده یا روشن نیست.	بررسی کنید دوشاخه درست وارد شده باشد و پریز برق سالم باشد. بررسی کنید دستگاه روشن باشد.
دستگاه به اندازه کافی گرم نمی‌شود.	حدود 30 ثانیه اجازه دهید دستگاه گرم شود ('چراغ آماده بودن بخار') روشن می‌شود. وقتی دستگاه برای استفاده آماده شد، چراغ خاموش می‌شود.	

دسته بخار را به طور کامل فشار نداده‌اید.	دسته بخار را به طور کامل به مدت چند ثانیه فشار دهید.
سطح آب در مخزن آب خیلی کم است یا همه آب مصرف شده است.	دوشاخه دستگاه را از پریز خارج کرده و دوباره مخزن آب را پر کنید.
صفحه بخار در وضعیت افقی قرار گرفته است.	دستگاه را عمودی استفاده کنید، چند ثانیه صبر کنید تا بخار آزاد شود.
قطرات آب از سر دستگاه بخارشو چکه می‌کند.	دستگاه کاملاً گرم نشده است.
دستگاه صدای پمپ شدن تولید می‌کند/دسته می‌لرزد.	آب به سمت سر بخارشو پمپ شده و به بخار تبدیل می‌شود.
سطح آب در مخزن آب خیلی کم است یا همه آب مصرف شده است.	دوشاخه دستگاه را از پریز خارج کرده و دوباره مخزن آب را پر کنید.
سر بخارشو و/یا دسته بخارشو خیس است.	درب پر کردن مخزن کاملاً دارد نشده است.
مخزن بیش از حد پر شده است و آب در اطراف آن وجود دارد.	آب باقیمانده روی مخزن را خشک کنید.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

2024 © Versuni Holding B.V.

642001005887 (06/2024)

