

۱- روی لینک ارسالی از طرف شرکت کلیک نموده و وارد صفحه دانلود فایل به روز رسانی شوید.

۲- فایل به روز رسانی را دانلود و بدون تغییر اسم و پسوند در یک فلش ذخیره نمایید.

نکته(۱): نام فایل برای تلویزیون های سایز ۴۳ اینچ معمولاً به صورت 6681\_DVBT\_8G.bin و برای سایز ۵۰ و ۵۵ اینچ به صورت 9632R\_DVBT\_8G.bin می باشد.

نکته (۲): فلش باید از قبل فرمت شده و حاوی هیچ گونه فایل دیگری نباشد.

۳- تلویزیون را روشن نموده و فلش حاوی فایل به روز رسانی را به آن متصل نمایید.

۴- در حالتی که تلویزیون روشن بوده و فلش به آن متصل می باشد، دوشاخه را از پریز بکشید تا دستگاه خاموش شود.

۵- بلافاصله دوشاخه را به برق متصل نمایید. در این حالت تلویزیون روشن و فایل به روزرسانی اجرا می شود و صفحه تلویزیون به صورت زیر در خواهد آمد:



نکته(۳): در هنگام اجرای پروسه به روز رسانی، از خاموش کردن دستگاه اکیداً خودداری نمایید چرا که امکان آسیب رسیدن به تلویزیون وجود خواهد داشت.

۶- صبر کنید تا پروسه به روز رسانی تا انتها (۱۰۰٪) کامل شود. پس از اتمام پروسه به روزرسانی، دستگاه به صورت خودکار روشن و وارد حالت Age Mode خواهد شد.

۷- با فشردن کلید MENU+8202 وارد منوی سرویس دستگاه شوید و گزینه Age Mode را خاموش نمایید.

روشن



خاموش



۸- سپس در همان منوی سرویس، با انتخاب گزینه Factory Reset، آن را از حالت off به حالت on تغییر دهید.


روشن



خاموش



در این حالت پیغام زیر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد:

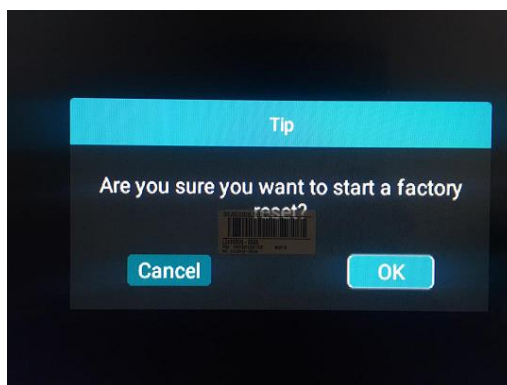

با انتخاب گزینه OK دستگاه را ریست نمایید.

۹- تنظیمات اولیه دستگاه را انجام دهید.

۱۰- دستگاه آماده استفاده می باشد.